

Aspire easyStore H340

Guía del usuario

Copyright © 2008 Acer Incorporated
Todos los derechos reservados.

Aspire easyStore H340
Guía del usuario

La información incluida en esta publicación se modificará periódicamente sin que exista la obligación de notificar a ninguna persona dicha revisión o cambios. Estos cambios se incluirán en nuevas ediciones de este manual o en documentos o publicaciones adicionales. Esta compañía no realizará aseveración ni garantía alguna, explícita ni implícita, con respecto al contenido de la presente publicación y renuncia específicamente a las garantías implícitas de comercialización o adecuación para un fin concreto.

Anote el número de modelo, el número de serie, la fecha y el lugar de compra en el espacio facilitado para ello. El número de serie y el número de modelo se pueden encontrar en la etiqueta que aparece pegada al ordenador. Toda la correspondencia relacionada con la unidad debe incluir el número de serie, el número de modelo y la información de compra.

Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, guardar en un sistema de recuperación ni transmitir en forma alguna o mediante ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación etc., sin el consentimiento previo y por escrito de Gateway Incorporated.

Aspire easyStore H340

Número del modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Acer y el logotipo de Acer son marcas comerciales registradas de Acer Inc. Las marcas comerciales o nombres de productos de otras empresas se han utilizado en el presente documento sólo con fines identificativos y pertenecen a sus respectivas empresas.

Información para su seguridad y comodidad

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones. Guarde este documento para consultarlo en el futuro. Siga los avisos e instrucciones marcados en el producto.

Apagado del producto antes de limpiarlo

Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.

No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Utilice unpaño húmedo para la limpieza.

PRECAUCIÓN con el enchufe como dispositivo desconectado

Preste atención a las siguientes indicaciones cuando conecte o desconecte la energía a la unidad de suministro eléctrico:

Instale la unidad de suministro eléctrico antes de conectar el cable de alimentación a la salida de corriente alterna, CA.

Desenchufe el cable de alimentación antes de retirar la unidad de suministro eléctrico del ordenador.

Si el sistema dispone de múltiples fuentes de alimentación, desconecte la energía del sistema desenchufando todos los cables de alimentación de los suministros de corriente.

PRECAUCIÓN en Accesibilidad

Asegúrese de que la salida de corriente a la que enchufa el cable de alimentación es fácilmente accesible y que se encuentra lo más próxima posible al operador del equipo. Cuando necesite desconectar la corriente del equipo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la salida de corriente.

¡PRECAUCIÓN! Para la(s) tarjeta(s) ficticias suministradas (sólo en ciertos modelos)

Su ordenador se entrega con tarjetas ficticias de plástico instaladas en las ranuras para tarjeta. Estas tarjetas protegen las ranuras no utilizadas frente a la entrada de polvo, objetos de metal y otras partículas. Guarde las tarjetas para que se utilicen cuando no haya ninguna en las ranuras.

PRECAUCIÓN para escuchar música

Para protegerse el oído, siga estas instrucciones.

- Aumente el volumen de manera gradual hasta que oiga de manera clara y cómoda.
- No aumente el nivel del volumen una vez ajustado al adecuado para su oído.
- No escuche música alta durante períodos prolongados.
- No aumente el volumen para bloquear ruidos intensos de su alrededor.
- Reduzca el volumen si no puede escuchar a las personas que lo rodean.

Advertencias

- No utilice este producto cerca de agua
- No coloque este producto en superficies poco estables. El producto podría caerse y sufrir graves daños.
- Hay ranuras y aberturas de ventilación que aseguran un funcionamiento fiable del producto y protección contra sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Nunca coloque el producto encima de un radiador o similar, ni tampoco encima de una instalación integrada salvo que la ventilación sea apropiada.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la caja, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas, y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes internos y fugas en la batería, no coloque el producto sobre una superficie vibratoria.
- Nunca utilice la unidad en un entorno donde se realicen actividades deportivas o donde haya vibraciones ya que podría causar un cortocircuito inesperado o dañar los dispositivos del rotor, disco duro, controlador óptico e, incluso, llegar a dañar el conjunto de baterías de litio.

Uso de la alimentación eléctrica

- Este producto debe utilizar el tipo de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de energía disponible, consulte al distribuidor o a la empresa eléctrica local.
- No coloque nada encima del cable de alimentación. No coloque el producto donde haya tránsito de personas.
- Si utiliza un cable alargador con el producto, asegúrese de que el amperaje total del equipo conectado al cable alargador no exceda la capacidad total

de corriente del cable alargador. Asegúrese también de que la capacidad de la corriente eléctrica total de todos los productos conectados a la toma de corriente no exceda la capacidad del fusible.

- No sobrecargue la toma de corriente, la regleta de enchufes o los enchufes conectando demasiados dispositivos. La carga total del sistema no debe superar el 80% de la corriente nominal del circuito. Si se utilizan regletas de enchufes, la carga no debe superar el 80% de la capacidad de entrada nominal de la regleta.
- El adaptador de CA de este producto está equipado con un enchufe de tres líneas conectado a tierra. El enchufe únicamente encaja en una toma eléctrica con conexión a tierra. Asegúrese de que esta toma está conectada a tierra correctamente antes de insertar el adaptador de CA. No inserte el enchufe en una toma que no esté conectada a tierra. Póngase en contacto con su electricista para obtener información detallada.



.....

¡Advertencia! La pata de conexión a tierra es una función de seguridad. El uso de una toma eléctrica que no esté correctamente conectada a tierra puede provocar lesiones y descargas eléctricas.



.....

Nota: Asimismo, la pata de conexión a tierra ofrece una protección óptima frente a ruidos inesperados ocasionados por dispositivos eléctricos cercanos que pueden afectar al rendimiento de este producto.

- El sistema se puede alimentar con una amplia variedad de voltajes: de 100 a 240 V de CA. El cable de alimentación que incluye el sistema cumple los requisitos de uso del país/región en el que se adquirió el sistema. Los cables de alimentación de otros países/regiones deben cumplir los requisitos de ese país/región. Para obtener más información sobre los requisitos del cable de alimentación, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un centro de asistencia.

Reparación del producto

No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las tapas podría exponerse a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos.

Si debe efectuar cualquier tipo de reparación, póngase en contacto con personal técnico calificado.

Desconecte este producto de la toma de corriente y póngase en contacto con personal técnico calificado en las condiciones siguientes:

- El cable o enchufe eléctrico está dañado o desgastado.
- Se ha derramado líquido en el producto.
- El producto ha quedado expuesto a lluvia o agua.

- El producto se ha caído o ha sufrido daños.
- El rendimiento del producto ha cambiado y requiere reparación.
- El producto no funciona con normalidad aún después de haber seguido las instrucciones de funcionamiento.



.....

Nota: Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y trabajo extra para los técnicos cualificados para restaurar las condiciones normales del producto.

Instrucciones para el desecho

No tire este dispositivo electrónico. Para minimizar la contaminación y garantizar una protección óptima del medio ambiente global, recíclelo. Para obtener más información relativa a la Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE), visite la página web <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Avisos de seguridad y normas

Declaración del FCC

Este dispositivo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, aconsejamos al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando uno de los siguientes procedimientos:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que forme parte de un circuito diferente del circuito al cual esté conectado el receptor.
- Consulte al representante o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Aviso: cables blindados

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben efectuarse utilizando cables blindados para mantener los requisitos de las normas de la FCC.

Aviso: dispositivos periféricos

Solamente los dispositivos periféricos (dispositivos de entrada / salida, terminales, impresoras, etc.) certificados, que cumplan con los límites de la Clase B, pueden conectarse a este equipo. El funcionamiento con periféricos no certificados puede causar interferencia con la recepción de radio y TV.

Precaución

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar este ordenador, concedida por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones).

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluido las interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

Aviso: Usuarios canadienses

Este aparato digital de Clase B cumple la norma Canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cumple con la certificación de normativa rusa



ME61

1 Introducción	1
Características	2
Especificaciones	3
Información general	4
Vista frontal	4
Vista posterior	5
Indicadores LED del sistema	6
 2 Configurar el sistema	 11
Comprobar el contenido del paquete	12
Seleccionar una ubicación	13
Entorno recomendado	14
Conectar el cable de alimentación	15
Conectar a la red doméstica	16
Encender el sistema	17
Instalar el Conector de Windows Home Server en el primer equipo	18
Instalar el Conector de Windows Home Server en los equipos cliente	31
Conectarse a la Consola de Windows Home Server	34
 3 Consola de Windows Home Server	 37
Equipos y copia de seguridad	38
Cuentas de usuario	39
Carpetas compartidas	40
Almacenamiento del servidor	42
Lights Out (Ahorro de energía)	43
Protección total con McAfee	44
Información del sistema	45
Estado general de la red	47
Configuración	49
General	50
Copia de seguridad	51
Contraseñas	52
Compartir multimedia	53
Acceso remoto	54
Complementos	54
Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento	55
Configuración de IP	56
Lights Out (Ahorro de energía)	57
Servicio de protección total de McAfee	58

Configuración para DMS	59
Configuración para servidor iTunes	60
Recursos	61
Apagar	61
4 Administrar el servidor	63
Crear cuentas de usuario	64
Agregar una carpeta compartida	69
Configurar copias de seguridad para equipos personales	71
Hacer una copia de seguridad del servidor doméstico	72
Configurar el servidor doméstico para acceso remoto	76
Obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340	79
Obtener acceso a carpetas compartidas del servidor doméstico	81
Habilitar el uso compartido multimedia	84
Habilitar el servidor de medios digitales	85
Habilitar el servicio de iTunes	87
Transmitir secuencias de audio	88
Utilizar la función de copia de seguridad USB de un solo toque	91
Configurar la reactivación en LAN en el servidor doméstico	93
Establezca el tiempo de actividad e inactividad del servidor doméstico.	96
Supervisar el estado general y el rendimiento del servidor	99
Configurar alertas por correo electrónico	100
Explorar el icono de Windows Home Server	105
5 Configurar el disco duro	107
Agregar un disco duro	107
Quitar un disco duro	112
Reemplazar un disco duro averiado	114
6 Solucionar problemas	117
Lista de primeras comprobaciones	117
Recuperar o restaurar el servidor doméstico	118
Restaurar un equipo doméstico	123
Restaurar archivos a partir de una copia de seguridad	125
Actualice el servidor doméstico con Aspire easyStore H340 Software Update	126
Problemas específicos y acciones correctivas	131

1 Introducción

Gracias por elegir Aspire easyStore H340.

Aspire easyStore H340 es un servidor de almacenamiento de datos y de contenido multimedia digital para un hogar digital. Cuenta con un procesador Intel® Atom™, una memoria de hasta 2 GB, una bahía* para cuatro unidades que se puede intercambiar con la conexión activa, conexión Gigabit Ethernet, eSATA y cuatro puertos USB para almacenamiento extendido, un puerto de seguridad USB para hacer copias de seguridad de los datos desde un dispositivo de almacenamiento USB y un botón de recuperación y restablecimiento que permite recuperar el sistema cuando este se encuentra fuera de servicio a causa de un error del mismo o restablecer los valores predeterminados fábrica de dicho sistema.

Aspire easyStore H340 puede almacenar y compartir todos los datos importantes y, al mismo tiempo, transmitir contenido multimedia digital a varias aplicaciones, como pueden ser Apple iTunes o cualquier dispositivo compatible con audio/vídeo UPnP (Universal Plug and Play) y DLNA (Digital Living Network Alliance™), como por ejemplo las consolas PS3 o Xbox 360. Permite consolidar la biblioteca de contenido mientras mantiene acceso instantáneo a medios digitales.

* Solamente los discos duros instalados en las bahías de unidad 2, 3 y 4 se pueden intercambiar con la conexión activa. El disco duro del sistema situado en la primera bahía de unidad no se puede intercambiar con la conexión activa. Consulte la sección "Vista frontal" en la página 4 para obtener información sobre cada bahía de unidad.

Características


- Potente procesador con un rendimiento excelente en el uso compartido de archivos.
- La conexión Gigabit Ethernet proporciona un rendimiento rápido en red en el hogar.
- Sistema operativo Windows Home Server de Microsoft instalado que ayuda a centralizar y conectar los activos digitales.
- Copia de seguridad diaria de los equipos domésticos. Consulte la sección "Configurar copias de seguridad para equipos personales" en la página 71 para obtener más información.
- Acceso sencillo a la música, fotografías y vídeos desde prácticamente cualquier equipo conectado a Internet en una red doméstica o cuando no se está en casa. Consulte la sección "Obtener acceso a carpetas compartidas del servidor doméstico" en la página 81 para obtener más información.
- La función de copia de seguridad USB de un solo toque permite realizar copias de seguridad de los datos rápida y fácilmente desde un dispositivo de almacenamiento USB. Consulte la sección "Hacer copias de seguridad de los datos de un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 89 para obtener más información.
- Se puede agregar espacio de almacenamiento fácilmente al servidor doméstico. Consulte la sección "Agregar un disco duro" en la página 107 para obtener más información.
- Compatibilidad con la transmisión de secuencias del Reproductor de Windows Media e iTunes. Consulte la sección "Transmitir secuencias de audio" en la página 88 para obtener más información.
- Reactivación remota del servidor doméstico. Consulte la "Configurar la reactivación en LAN en el servidor doméstico" en la página 93.

Especificaciones

Procesador	Procesador Intel® Atom™
Conjunto de chips	Conjunto de chips Intel 945GC Express e ICH7R
Almacenamiento en unidades	Hasta cuatro discos duros (HDD) SATA de 3,5 pulgadas que se pueden intercambiar con la conexión activa
Memoria	Módulos SDRAM sin búfer DDR2 MHz de hasta 2 GB
Ethernet	Puerto Gigabit Ethernet de alto rendimiento (10/100/1000)
Puertos de E/S	Puertos USB 2.0 (1 frontal y 4 posteriores), puerto Gigabit Ethernet, puerto eSATA y botón de recuperación y restablecimiento
Alimentación	200 W, 100-240 VCA
Sistemas operativos (SO) para servidor admitidos	Windows Home Server
Sistemas operativos para equipo doméstico admitidos	Windows Vista de 32 y 64 bits Windows XP de 32 y 64 bits
Reproductores multimedia digitales admitidos	Cualquier dispositivo certificado DLNA
Archivos multimedia digitales admitidos	- Música: MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, FLAC, APE, OGG, VOC, AIFF, AU y MID - Vídeo: WMV, ASF, MOV, AVI, MPEG, 3GP, SWF, FLV, RMVB, RM, RA, RAM, MP4, MPG, MPE, M2V, TP, TS, MLV, MKV y DIVX - Fotografías: GIF, PNG, BMP, JPG, JPEG, ICO, TIFF, DXF, WMF, EMF, PICT, EPS y CDR
Dimensiones físicas	AxLxF: 200 x 180 x 212 mm Peso (sin disco duro): 4,5 kg (con 1 disco duro): 5,1 kg


Información general

Vista frontal

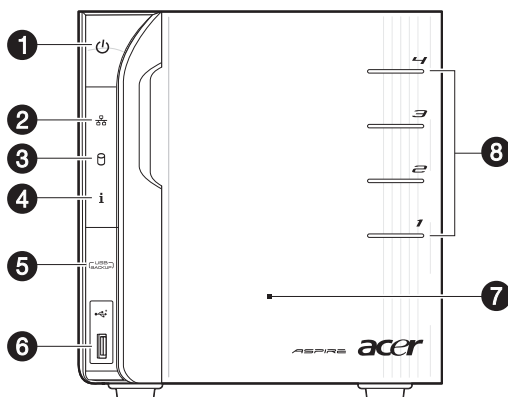

Nº	Icono	Componente
1		Botón de encendido o alimentación/Indicador de alimentación
2		Indicador de red
3		Indicador de estado del disco duro (HDD)
4		Indicador de estado del sistema
5		Botón de copia de seguridad USB/Indicador de copia de seguridad USB
6		Puerto USB 2.0
7		Puerta frontal Abra la puerta para obtener acceso a los discos duros que se pueden intercambiar con la conexión activa
8		Indicadores de acceso del disco duro

Vista posterior

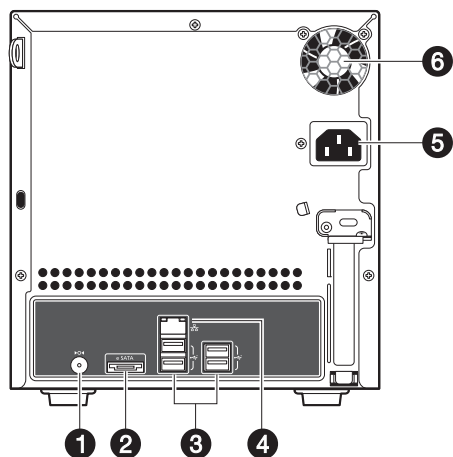


Nº	Icono	Componente
1	▶◀	Botón de recuperación y restablecimiento
2	e SATA	Puerto eSATA
3	USB+	Puerto USB
4	Gigabit Ethernet	Puerto Gigabit Ethernet
5		Conector de alimentación
6		Ventilador del sistema

Indicadores LED del sistema

Indicadores LED del panel frontal

Los indicadores LED montados en el panel frontal proporcionan información sobre el estado del sistema, sus discos duros y la conexión de la red.

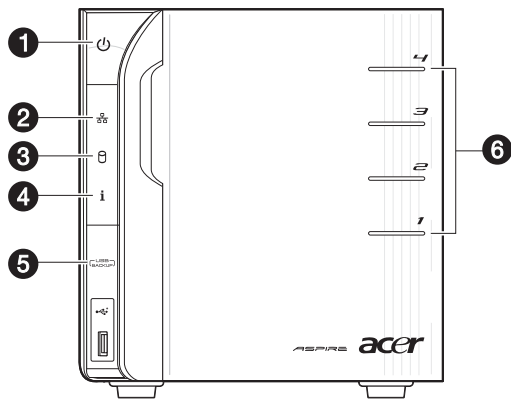


Nº	Indicador	Color	Estado	Descripción
1		Azul	Encendido	El sistema está conectado a la fuente de alimentación, encendido y listo para utilizarse
			Parpadeo aleatorio	- El sistema está arrancando - El sistema se encuentra en el estado de suspensión S3 (suspender a memoria)
			Apagado	- El sistema no está alimentado - Operación de inicialización del sistema en curso
2		Azul	Encendido	Enlace entre el sistema y la red
			Parpadeo aleatorio	Acceso a la red
		Rojo	Apagado	Red desconectada

Nº	Indicador	Color	Estado	Descripción
3	Estado del disco duro (4) 	Púrpura	Encendido	- Sistema no inicializado - El disco duro no está montado en la bahía de unidad
			Parpadeo aleatorio	- El disco duro está montado en la bahía de unidad y se está agregando manualmente al almacenamiento del servidor - El disco duro se está quitando del almacenamiento del servidor Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar una unidad al almacenamiento del servidor o quitarla del mismo, consulte la sección "5 Configurar el disco duro" en la pagina 107.
		Azul	Encendido	El disco duro está montado en la bahía de unidad y se ha agregado al almacenamiento del servidor Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar una unidad al almacenamiento del servidor, consulte la sección "5 Configurar el disco duro" en la pagina 107.
		Rojo	Parpadeo aleatorio	- Error del disco duro - Windows Home Server no puede encontrar el disco duro
		Ninguno	Apagado	No hay un disco duro montado en la bahía de unidad.

Nº	Indicador	Color	Estado	Descripción
4	Estado del sistema 	Azul	Parpadeo aleatorio	- El sistema está arrancando - El sistema se está apagando
			Encendido	Operación de inicialización del sistema completada
		Azul y púrpura	Parpadeo aleatorio	El sistema está arrancando desde un dispositivo USB (reservado para actualizar el BIOS cuando el bloqueo de arranque se ha activado)
			Rojo	Puede indicar los siguientes estados: - Error del sistema - Error del disco duro - Error del controlador SATA - Error del controlador USB - Error del controlador LAN - Error del ventilador - Error de memoria - Dispositivo de arranque no encontrado
5	Copia de seguridad en dispositivo USB 	Azul	Encendido	- El dispositivo de almacenamiento USB está conectado al puerto USB - Copia de seguridad completada
			Parpadeo aleatorio	El sistema está realizando la copia de seguridad de los archivos desde un dispositivo de almacenamiento USB Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una copia de seguridad de los archivos desde un dispositivo de almacenamiento USB, consulte la sección "Hacer una copia de seguridad del servidor doméstico" en la página 72.
			Apagado	Dispositivo de almacenamiento USB desmontado
6	Acceso al disco duro	Azul	Parpadeo	Disco duro en uso
			Apagado	No hay actividad en el disco duro

Indicadores LED del puerto Gigabit Ethernet

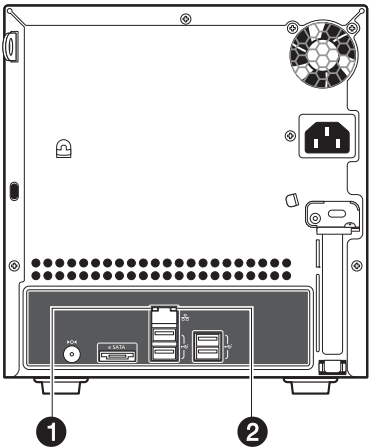

Nº	Indicador	Color	Estado	Descripción
1	Indicador de velocidad	Ninguno	Apagado	Conexión de 10 Mbps
		Verde	Encendido	Conexión de 100 Mbps
		Ámbar	Encendido	Conexión de 1000 Mbps
2	Indicador de enlace y actividad	Verde	Encendido	Enlace de red detectado
			Parpadeo aleatorio	Actividad de transmisión o recepción
			Apagado	No hay conexión de red

2 Configurar el sistema

Siga estos pasos para configurar el sistema Aspire easyStore H340 para que se ejecute en la red doméstica de su hogar.

- Comprobar el contenido del paquete
- Seleccionar una ubicación para el servidor doméstico
- Entorno recomendado
- Conectar el cable de alimentación
- Conectar a la red doméstica
- Encender el sistema
- Instalar el Conector de Windows Home Server en el primer equipo
- Instalar el Conector de Windows Home Server en los equipos cliente
- Conectarse a la Consola de Windows Home Server

Comprobar el contenido del paquete

Compruebe los siguientes elementos del paquete:

- Sistema Aspire easyStore H340
- Cable de alimentación
- Cable de red
- Discos de instalación de Aspire easyStore H340
 - Disco de instalación de software

Utilice este disco para realizar las siguientes operaciones:

- Instalar el software del Conector de Windows Home Server. Consulte la sección "Instalar el Conector de Windows Home Server en el primer equipo" en la pagina 18 para obtener instrucciones detalladas.
- Instalar el cliente de ahorro de energía. Consulte la sección "Configurar la reactivación en LAN en el servidor doméstico" en la pagina 93.
- Actualizar el controlador del sistema, el BIOS y los programas complementarios. Consulte la sección "Actualice el servidor doméstico con Aspire easyStore H340 Software Update" en la pagina 126.
- Disco de recuperación del servidor. Utilice este disco para recuperar el servidor doméstico después de un error del sistema o devolver los valores predeterminados de fábrica a dicho servidor. Consulte la sección "Recuperar o restaurar el servidor doméstico" en la pagina 118 para obtener instrucciones detalladas.
- Disco de recuperación de PC. Utilice este disco para restaurar un equipo doméstico desde una copia de seguridad almacenada en el servidor doméstico. Consulte la sección "Recuperar o restaurar el servidor doméstico" en la pagina 118 para obtener instrucciones detalladas.
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Si cualquiera de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto con el revendedor o distribuidor al que adquirió este producto.

Seleccionar una ubicación

Antes de desempaquetar e instalar el sistema, seleccione un sitio adecuado para conseguir la máxima eficacia del sistema. Tenga en cuenta los siguientes factores cuando elija un sitio para el sistema:

- Próximo a una toma de corriente con conexión a tierra
- Limpio y sin polvo
- Superficie estable y sin vibraciones
- Bien ventilado y alejado de fuentes de calor
- Aislado de campos electromagnéticos producidos por dispositivos eléctricos como aparatos de aire acondicionado, radios, transmisores de TV, etc.


Entorno recomendado

Para obtener los mejores resultados, el equipo debe cumplir los siguientes requisitos de hardware y software:

- Procesador
 - Procesador Pentium 3, Pentium 4, AMD x64 o posterior de 1 GHz
- Memoria del sistema
 - 512 MB como mínimo
- Discos duros
 - Unidad interna de 80 GB (ATA, SATA o SCSI) como unidad primaria
- Sistema operativo
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home N (sólo en la Unión Europea)
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Business N (sólo en la Unión Europea)
 - Windows Vista Enterprise
 - Windows Vista Ultimate
 - Windows XP Home con Service Pack 2 (SP2)
 - Windows XP Professional con SP2
 - Windows XP Media Center Edition 2005 con SP2 y Rollup 2
 - Windows XP Media Center Edition 2004/2005 con SP2
 - Windows XP Tablet Edition con SP2
- Exploradores Web
 - Internet Explorer versión 6.0, 7.0 o superior
 - Mozilla Firefox 1.5 o superior
- Conexión a Internet
 - Conexión Gigabit Ethernet de 100 Mbps a 1000 Mbps
 - Conexión de banda ancha (DSL o cable)
- Enrutador de banda ancha (DHCP habilitado)
- Reproductor multimedia digital para transmitir archivos multimedia en secuencias
 - iTunes 7.1 o posterior
 - Reproductor Windows Media 10 o posterior

Conectar el cable de alimentación

Enchufe el cable de alimentación al conector de alimentación y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.

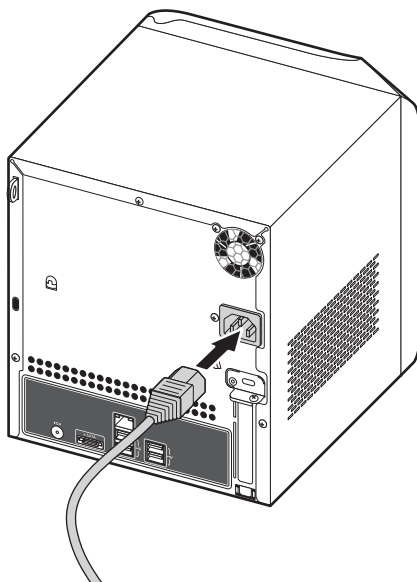


Conectar a la red doméstica



Importante: conecte el sistema Aspire easyStore H340 al enrutador de banda ancha con un cable de red. El enrutador de banda ancha no admite conexión inalámbrica. No obstante, se admiten equipos domésticos conectados a través de una conexión inalámbrica.

Conecte un extremo del cable de red al puerto de red y el otro extremo a un puerto Gigabit Ethernet del enrutador de banda ancha.

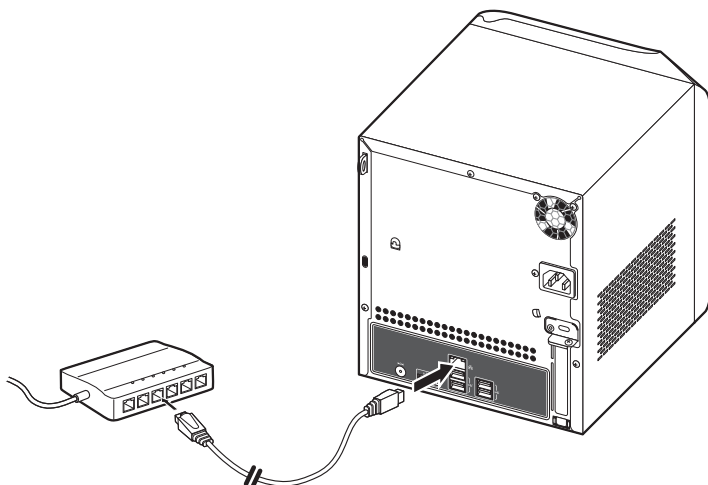


Encender el sistema

Encienda el sistema cuando se haya asegurado de que lo ha configurado correctamente y ha conectado todos los cables necesarios.

Presione el botón de alimentación para encender el sistema. Los indicadores LED del panel frontal parpadearán, cambiarán de color y se iluminarán en color azul permanentemente después del inicio.



Nota: Durante la configuración inicial, el indicador de estado del sistema **i** del panel frontal parpadeará en rojo y pasará a color azul permanente. Esta es la secuencia normal de encendido. Espere a que todos los indicadores LED pasen a color azul permanente antes de pasar a la siguiente sección.

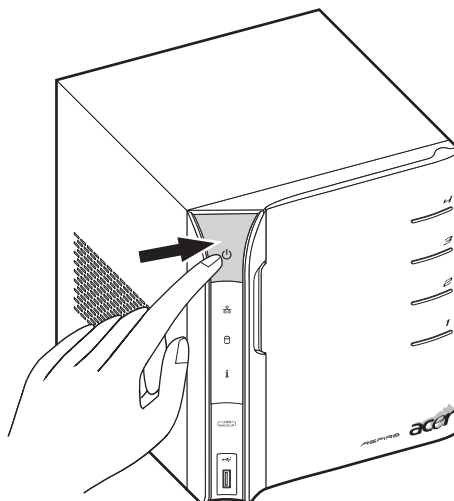

Para apagar el sistema, pulse y mantenga presionado el botón de encendido durante el menos cuatro segundos.

Instalar el Conector de Windows Home Server en el primer equipo

Después de configurar el sistema Aspire easyStore H340, debe instalar el Conector de Windows Home Server en el equipo.



.....

Nota: antes de instalar el Conector de Windows Home Server, asegúrese de que tiene privilegios de administrador. Consulte la Ayuda de Windows para obtener más detalles sobre el cambio de configuración de la cuenta de usuario.

- 1 Inserte el Disco de instalación de software de Aspire easyStore H340 en la unidad óptica del primer equipo doméstico. Se iniciará el asistente para la instalación.

O bien, haga doble clic en el archivo **Acer ClientCD Utility.exe** para iniciar la instalación. Aparecerá la pantalla de bienvenida.




- 2 Haga clic en **Next (Siguiete)**.



- 3 Haga clic en **Install (Instalar)** para iniciar el proceso de instalación. Se instalarán los siguientes componentes: Microsoft .Net Framework 2.0 y Windows Installer 3.1.




Una vez instalados los componentes, la instalación del Conector de Windows Home Server comenzará a buscar el servidor Aspire easyStore H340 y se conectará a él.

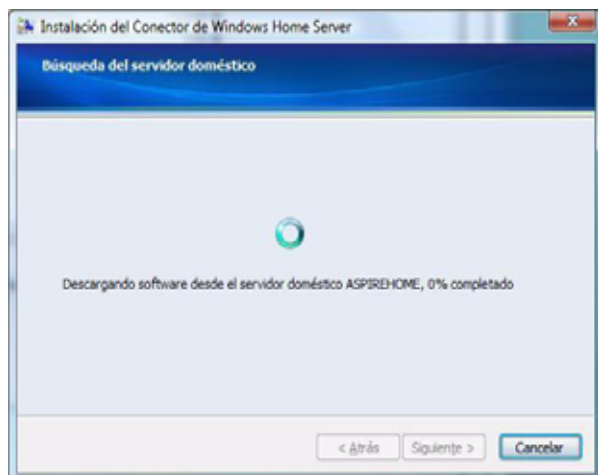


Cuando el servidor se encuentre, aparecerá la pantalla de bienvenida.



- 4 Haga clic en **Siguiente**.

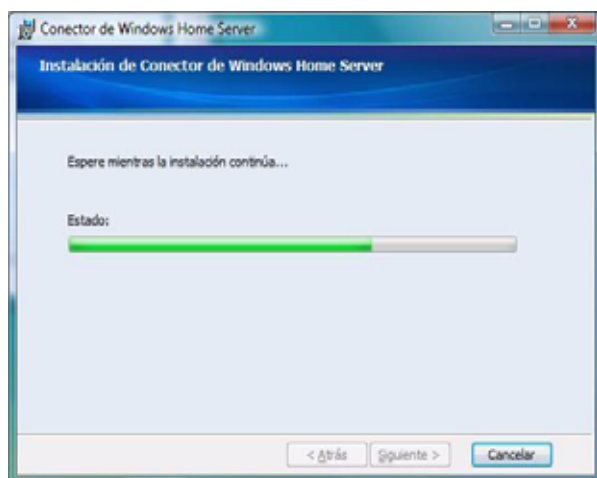


- 5 Haga clic en **Siguiente**.

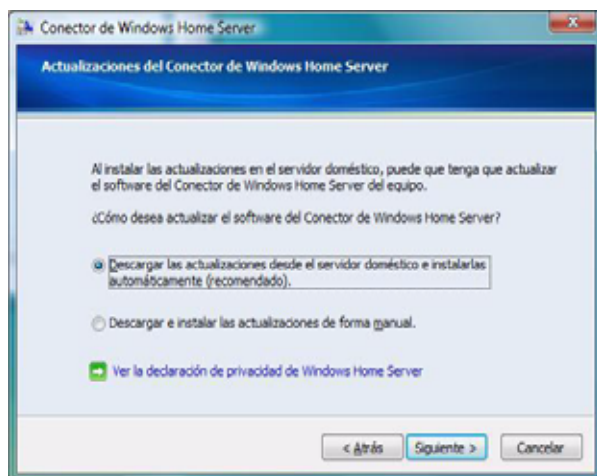


- 6 Seleccione el botón de opción “Download the updates from my home server and install them automatically” (Descargar las actualizaciones de mi servidor doméstico e instalarlas automáticamente) si desea descargar las actualizaciones para el Conector.

- 7 Haga clic en **Siguiente**.

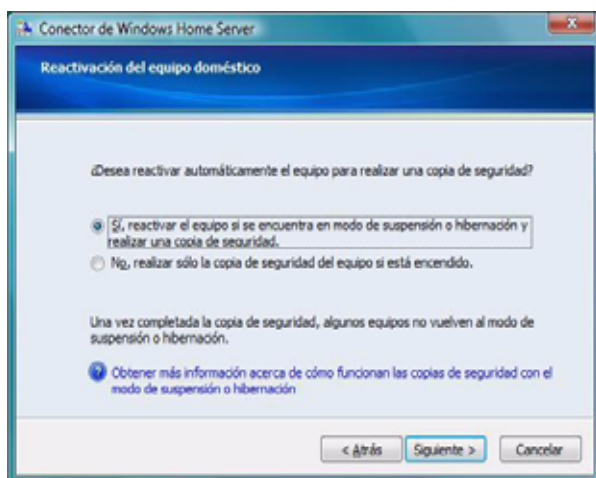

- 8 Seleccione el botón de opción “Yes, wake up this computer if it is in sleep or hibernate mode and back it up” (Sí, reactivar este equipo si se encuentra en el modo de suspensión o hibernación y hacer una copia de seguridad del mismo) si desea que Windows Home Server reactive el equipo en suspensión para hacer una copia de seguridad del mismo.
- 9 Haga clic en **Siguiente**.

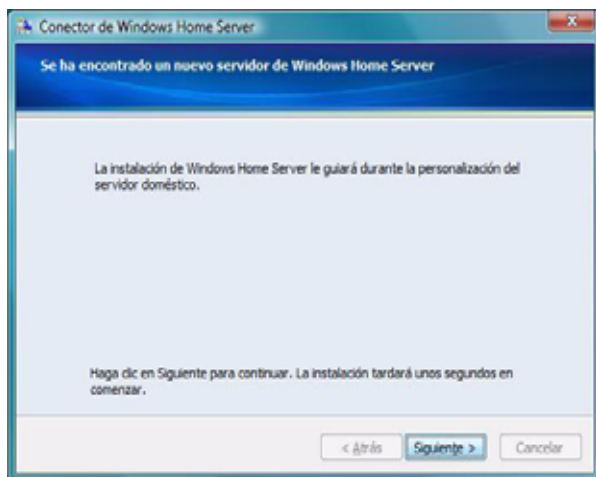

- 10 Haga clic en **Siguiente** para realizar una configuración inicial del servidor doméstico.



Nota: la configuración inicial del servidor doméstico se realiza una vez en el primer equipo doméstico.



- 11 Haga clic en la flecha **Siguiente**. La inicialización de Windows Home Server comenzará. Este proceso podría tardar varias horas en función del hardware.



- 12 Una vez completada la inicialización, haga clic en la flecha **Siguiente**.



- 13 Escriba un nombre para el servidor doméstico.
El nombre del servidor doméstico no puede contener más de 15 caracteres (letras, números o guiones) sin espacios.
- 14 Haga clic en la flecha **Siguiente**.

- 15 Escriba una contraseña de administrador segura para Windows Home Server, confírmela y especifique una sugerencia para ella. Será la contraseña que utilice para administrar el servidor doméstico desde la Consola de Windows Home Server.

La contraseña segura debe tener al menos 7 caracteres y debe contener al menos tres de las cuatro categorías siguientes:

- Letras mayúsculas
- Letras minúsculas
- Números
- Símbolos (como !, @, #, etc.)


Acer123 es un ejemplo de contraseña segura.



16 Haga clic en la flecha **Siguiente**.



17 Seleccione el botón “ Activar (recomendado)” si desea utilizar Windows Update para descargar e instalar automáticamente las actualizaciones para Windows Home Server y, a continuación, haga clic en la flecha **Siguiente**.

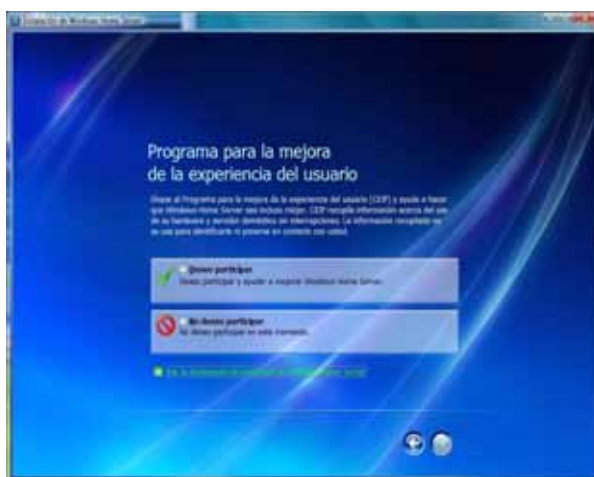

- 18 Elija si desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y, a continuación, haga clic en la flecha **Siguiente**.



- 19 Elija si desea participar en el programa Informe de errores de Windows y, a continuación, haga clic en la flecha **Siguiente**.



- 20 Haga clic en la flecha **Siguiente** para descargar e instalar automáticamente las actualizaciones disponibles de Windows Home Server. Esta operación podría tardar cierto tiempo en completarse pero no tiene que especificar información adicional.




.....

Importante: no reinicie ni apague el servidor doméstico durante el proceso de actualización.


- 21 Una vez completada la actualización, se mostrará la ventana de Windows Home Server.




- 22 Haga clic en la flecha **Siguiente**. Aparecerá la ventana de inicio de sesión de Windows Home Server. Ahora puede administrar el servidor doméstico a través de la consola de administración remota.

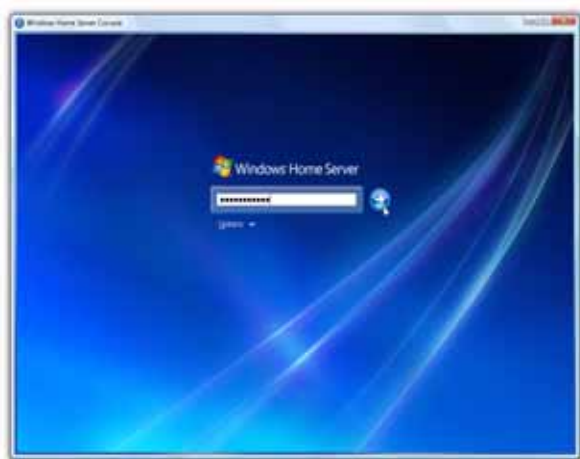

- 23 Escriba la contraseña de administrador y haga clic en la flecha **Siguiente**. Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de contraseña.

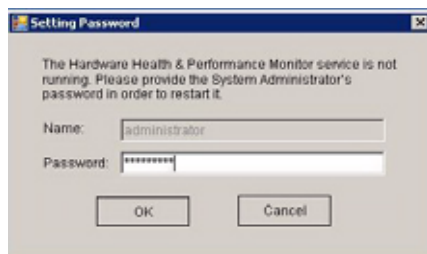

- 24 Escriba la contraseña del administrador para iniciar el servicio Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana de la Consola de Windows Home Server.

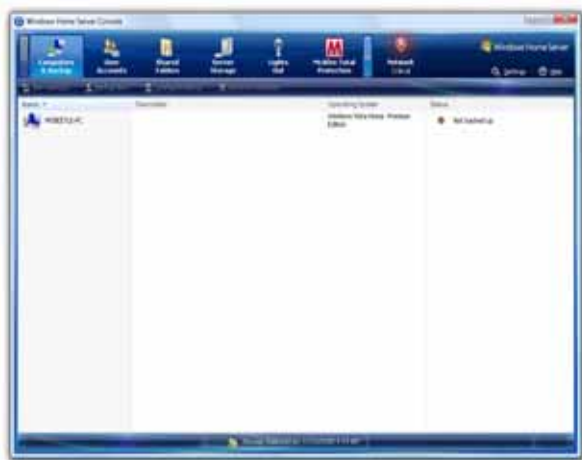

El icono de Windows Home Server  también aparecerá en la bandeja de tareas del sistema y el acceso directo Shared Folders (Carpetas compartidas)  aparecerá en el escritorio.

El icono de Windows Home Server mostrará el estado general y de mantenimiento actuales del servidor doméstico y de todos los equipos conectados a la red doméstica. Haga clic con el botón secundario en el icono para permitir el acceso a Windows Home Server. Para obtener más información acerca del icono de la bandeja del sistema, consulte la sección "Explorar el icono de Windows Home Server" en la página 105.

También puede utilizar el acceso directo Shared Folders (Carpetas compartidas) para almacenar y organizar archivos en el servidor doméstico.

Instalar el Conector de Windows Home Server en los equipos cliente

Después de instalar el Conector de Windows Home Server en el primer equipo, utilice el Disco de instalación de software de Aspire easyStore H340 para instalar el Conector Windows Home Server en los equipos que desee conectar al servidor doméstico.

Si ha extraviado el disco, puede instalar el Conector de Windows Home Server a través del servidor doméstico. Consulte la sección page 33 para obtener instrucciones detalladas.

Para instalar el Conector de Windows Home Server desde el Disco de instalación de software de Aspire easyStore H340

- 1 Inserte el Disco de instalación de software de Aspire easyStore H340 en la unidad óptica del equipo cliente. Se iniciará el asistente para la instalación.

O bien, haga doble clic en el archivo **Acer ClientCD Utility.exe** para iniciar la instalación. Aparecerá la pantalla de bienvenida.




- 2 Haga clic en **Siguiente**.
- 3 Haga clic en **Instalar** para iniciar el proceso de instalación. Se instalarán los siguientes componentes: Microsoft .Net Framework 2.0, Windows Installer 3.1, Acer Update y Aspire easyStore H340.

- 4 Una vez instalados los componentes, la instalación del Conector de Windows Home Server comenzará a buscar el servidor doméstico y se conectará a él.

Cuando el servidor doméstico se encuentre, aparecerá la pantalla de bienvenida .

- 5 Haga clic en **Siguiente**.
- 6 Lea el Contrato de licencia para el usuario final. Si acepta los términos del contrato, seleccione el botón de opción "I accept the terms of the license agreement" (Acepto los términos del contrato de licencia).
- 7 Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la ventana del estado de instalación.
- 8 Haga clic en **Siguiente**.
- 9 Escriba la contraseña de administrador de Windows Home Server.

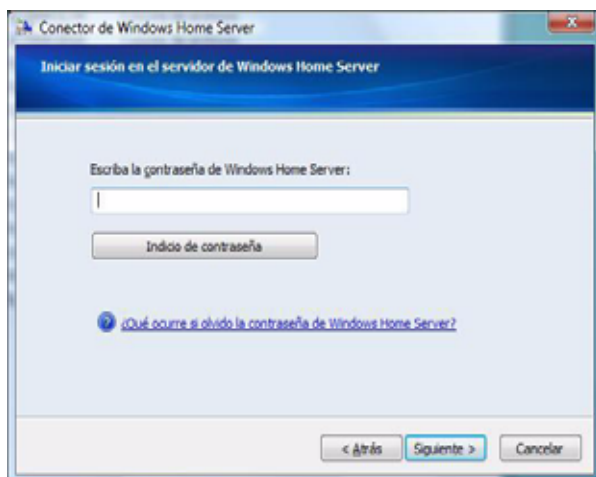

- 10 Haga clic en **Siguiente** y siga todas las instrucciones de la pantalla hasta que finalice la instalación.
- 11 Una vez completada la instalación, el icono de Windows Home Server  también aparecerá en la bandeja de tareas del sistema y el acceso directo Shared Folders (Carpetas compartidas)  aparecerá en el escritorio.

Para instalar el Conector de Windows Home Server directamente desde el servidor doméstico

- 1 Abra un explorador Web.
- 2 En la barra de direcciones, escriba `http://Aspirehome:55000/`, donde “Aspirehome” representa el nombre del servidor doméstico.
- 3 En el programa de instalación del Conector de Windows Home Server, haga clic en **Descargar ahora**.
- 4 En el cuadro de diálogo File Download (Descarga de archivos), haga clic en **Ejecutar**.
- 5 Siga las instrucciones de instalación de la pantalla hasta que termine la instalación.

Conectarse a la Consola de Windows Home Server

Para administrar el servidor doméstico de forma remota, es necesario iniciar sesión en la Consola de Windows Home Server.




Nota: asegúrese de que conoce la contraseña de administrador del servidor doméstico.

Hay tres formas de iniciar la Consola de Windows Home Server: menú Inicio de Windows, hacer doble clic en el icono de Windows Home Server o hacer clic con el botón secundario en este mismo icono.

Para iniciar sesión en el servidor doméstico mediante el menú Inicio de Windows:

- 1 En el equipo, haga clic en Start (Inicio) > **Programas** > **Consola de Windows Home Server**.

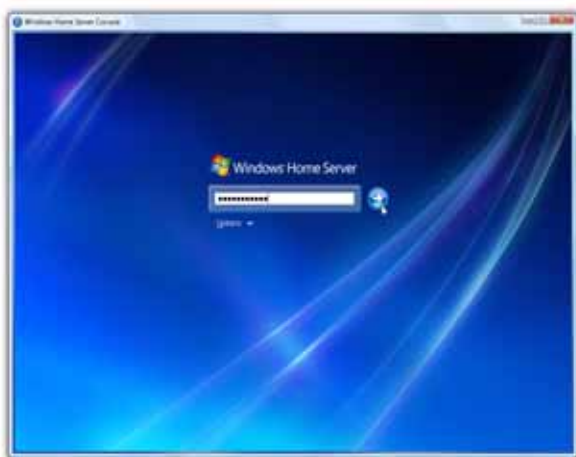

- 2 Escriba la contraseña de administrador y haga clic en la flecha **Siguiente**.

Para iniciar sesión en el servidor doméstico mediante el icono de Windows Home Server:

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema y seleccione **Consola de Windows Home Server** en el menú contextual.

O bien,

Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.

- 2 Escriba la contraseña de administrador y haga clic en la flecha **Siguiente**.

3 Consola de Windows Home Server

La Consola de Windows Home Server es una herramienta que proporciona administración remota del servidor doméstico y permite supervisar los equipos conectados a la red doméstica y hacer copias de seguridad de los mismos. Esta herramienta permite administrar el servidor doméstico de forma remota desde cualquier lugar de la red doméstica. Cuando inicie sesión, podrá supervisar el estado general del servidor doméstico y los equipos conectados en la red, programar copias de seguridad de los equipos conectados, hacer copias de seguridad de los equipos y administrar cuentas de usuario y carpetas compartidas en el servidor.


La Consola de Windows Home Server proporciona acceso a las siguientes fichas:

- Computers and Backup (Equipos y copia de seguridad)
- Cuentas de usuario
- Carpetas compartidas
- Almacenamiento del servidor
- Lights Out (Ahorro de energía)
- Protección total con McAfee
- Información del sistema
- Estado general de la red
- Configuración

Para obtener más información sobre la configuración de Windows Home Server, haga clic en Help (Ayuda) en la consola para abrir la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

Equipos y copia de seguridad

Puede utilizar la ficha Computers & Backup (Equipos y copia de seguridad) de la Consola de Windows Home Server para ver los equipos domésticos conectados al servidor doméstico, supervisar el estado general de los mismos y administrar copias de seguridad. Después de instalar el Conector de Windows Home Server en cada uno de los equipos domésticos, se realizará una copia de seguridad automática de los mismos en el servidor doméstico por la noche.

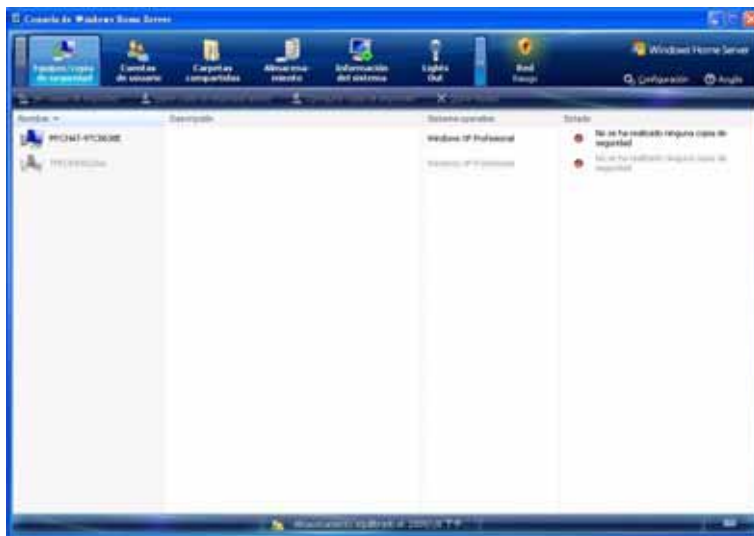


A continuación se describen las opciones de la ficha Computers & Backup (Equipos y copia de seguridad) y lo que puede hacer con ellas:

- View Backups (Ver copias de seguridad): permite explorar las copias de seguridad existentes de un equipo doméstico.
- Backup Now (Hacer copia de seguridad ahora): permite iniciar la copia de seguridad manual de un equipo doméstico.
- Configure Backup (Configurar copia de seguridad): permite cambiar la configuración de la copia de seguridad de un equipo doméstico.
- Remove Computer (Quitar equipo): permite eliminar equipos y copias de seguridad del servidor doméstico.

Para obtener más información, consulte la sección Computers & Backup (Equipos y copia de seguridad) en la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

Cuentas de usuario

Puede utilizar la ficha User Accounts (Cuentas de usuario) de la Consola de Windows Home Server para crear una cuenta de usuario personal, habilitar una cuenta de invitado y mantener las cuentas de usuario en el servidor doméstico.

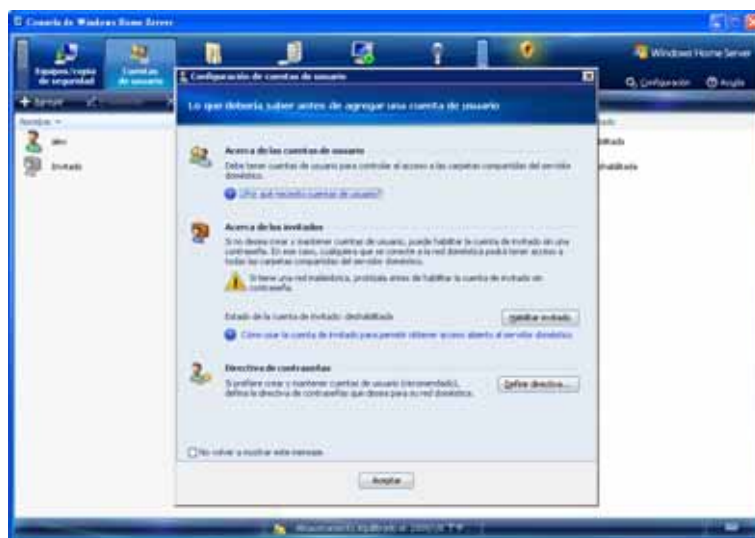


A continuación se describen las opciones de la ficha User Accounts (Cuentas de usuario) y lo que puede hacer con ellas:

- **Add (Agregar):** permite crear una nueva cuenta de usuario en el servidor doméstico y establecer derechos de acceso para el usuario.
- **Properties (Propiedades):** permite ver y cambiar las propiedades de la cuenta de usuario.
- **Remove (Quitar):** permite eliminar una cuenta de usuario del servidor doméstico.

Para obtener más información, consulte la sección User Accounts (Cuentas de usuario) en la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

Carpetas compartidas

Puede utilizar la ficha Shared Folders (Carpetas compartidas) de la Consola de Windows Home Server para agregar, abrir, quitar y ver carpetas compartidas en el servidor doméstico. Con la ficha Shared Folders (Carpetas compartidas) puede almacenar archivos centralmente en el servidor doméstico de forma que puede compartirlos con otras personas que utilizan la red doméstica.

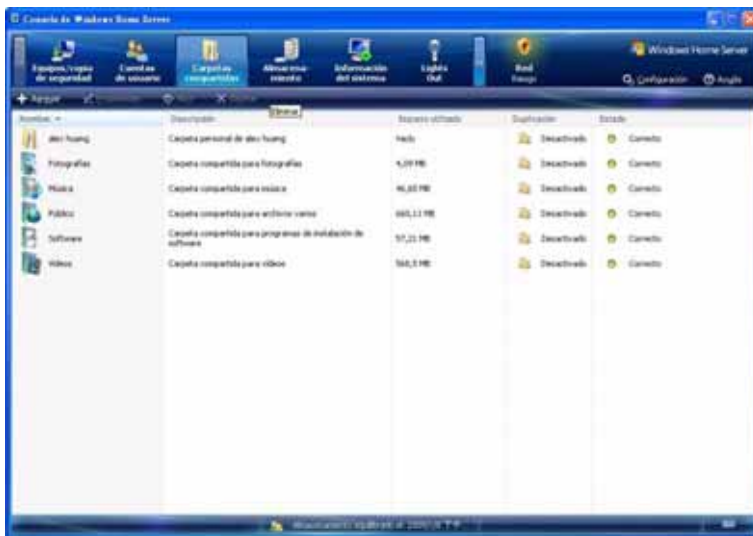

En el servidor doméstico se crean las siguientes carpetas compartidas automáticamente:

- Music (Música)
- Photos (Fotografías)
- Public (Público)
- Software
- Videos (Vídeos)
- Se agrega una carpeta compartida personal para cada cuenta de usuario personal. De forma predeterminada, ninguna otra cuenta de usuario puede obtener acceso a esta carpeta compartida personal.


A continuación se describen las opciones de la ficha Shared Folders (Carpetas compartidas) y lo que puede hacer con ellas:

- **Add (Agregar):** permite crear una nueva carpeta compartida en el servidor doméstico.
- **Properties (Propiedades):** permite ver y cambiar las propiedades de la carpeta compartida.
- **Open (Abrir):** permite explorar los archivos y carpetas de la carpeta compartida.
- **Remove (Quitar):** permite eliminar una carpeta existente del servidor doméstico.

Para obtener más información, consulte la sección Shared Folders (Carpetas compartidas) en la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

Almacenamiento del servidor

La ficha Server Storage (Almacenamiento del servidor) de la Consola de Windows Home Server muestra todos los discos duros instalados en el servidor doméstico. Puede utilizar la ficha Server Storage (Almacenamiento del servidor) para realizar las siguientes operaciones con las unidades del servidor doméstico: ver, agregar, reparar y quitar.

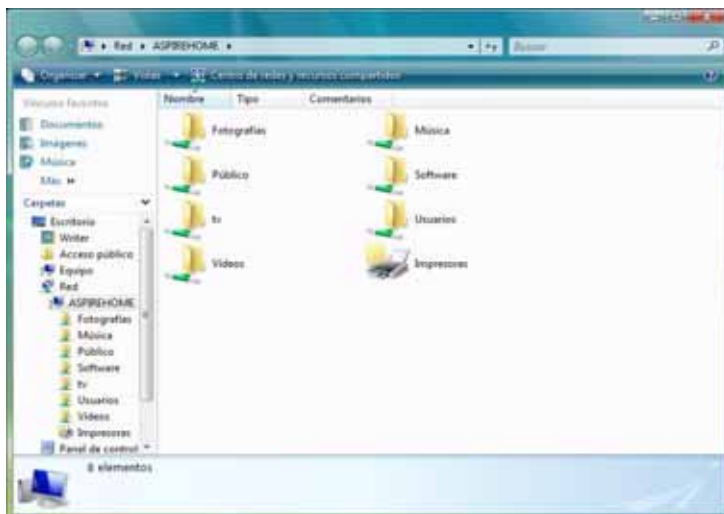

A continuación se describen las opciones de la ficha Server Storage (Almacenamiento del servidor) y lo que puede hacer con ellas:

- **Agregar:** puede agregar discos duros de varios tamaños al servidor doméstico y establecer los discos duros para los usos que se indican a continuación:
 - **Almacenamiento del servidor:** esta opción proporciona más espacio para almacenar copias de seguridad de equipos domésticos y más espacio para las carpetas compartidas.
 - **Copia de seguridad de servidor:** esta opción permite hacer copias de seguridad de todas las carpetas compartidas del servidor doméstico. Si utiliza un disco duro externo para las copias de seguridad del servidor doméstico, puede almacenar dicho disco en una ubicación independiente. Si selecciona esta opción, el servidor doméstico aparece en la ficha Computers & Backup (Equipos y copia de seguridad). Puede utilizar la opción Backup Now (Hacer copia de seguridad ahora) para hacer una copia de seguridad de las carpetas compartidas en el disco duro.
- **Reparar:** permite solucionar errores en un disco duro con problemas.
- **Quitar:** permite eliminar un disco duro del servidor doméstico.

Para obtener más información, consulte la sección Almacenamiento del servidor en la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

Lights Out (Ahorro de energía)

Lights Out (Ahorro de energía) es un complemento de administración de energía que permite establecer el servidor doméstico en el modo de suspensión o reactivar el sistema a una hora elegida cuando tiene lugar un evento del calendario.



La ficha Lights Out (Ahorro de energía) incluye las siguientes opciones:

- **Actualizar:** garantiza que tiene la versión más reciente del diagrama de actividad.
- **Actualizar diagrama:** muestra un gráfico en el que aparecen los períodos de actividad grabados en el servidor doméstico, como por ejemplo cuándo tuvo lugar una copia de seguridad, qué equipo doméstico estaba activo o cuándo salió del modo de suspensión el servidor doméstico.
- **Calendario:** muestra la ventana del calendario y permite agregar, editar y eliminar una entrada del calendario.
- **Configuración:** muestra el cuadro de diálogo Configuración de Windows Home Server. Para obtener más información sobre cómo definir la configuración de Lights Out (Ahorro de energía), consulte la página 57.
- **Acerca de:** muestra el número de versión e información de copyright.

Para obtener más información, haga clic en Ayuda en la ventana Lights Out (Ahorro de energía).

Protección total con McAfee

Protección total con McAfee es un complemento para Windows Home Server. Se trata de una solución de administración de seguridad integral que comprueba la existencia de virus, spyware, programas no deseados y otras amenazas potenciales en el servidor doméstico.



Nota: para poder programar una detección o hacer que el patrón de virus del servidor doméstico se actualice, debe activar el Servicio de protección total de McAfee.


También puede realizar diversas tareas en la ficha Protección total con McAfee a través de los siguientes accesos directos:

- Iniciar SecurityCenter
- Actualizar ahora
- Acerca de
- Programar una detección
- Administrar detecciones PUP
- Ver archivos en cuarentena

Para obtener más información, haga clic en Ayuda en la ventana Protección total con McAfee.

Información del sistema

La ficha Información del sistema de la Consola de Windows Home Server proporciona un mecanismo de supervisión general que le ayuda a vigilar el estado general y los detalles de rendimiento del servidor doméstico.

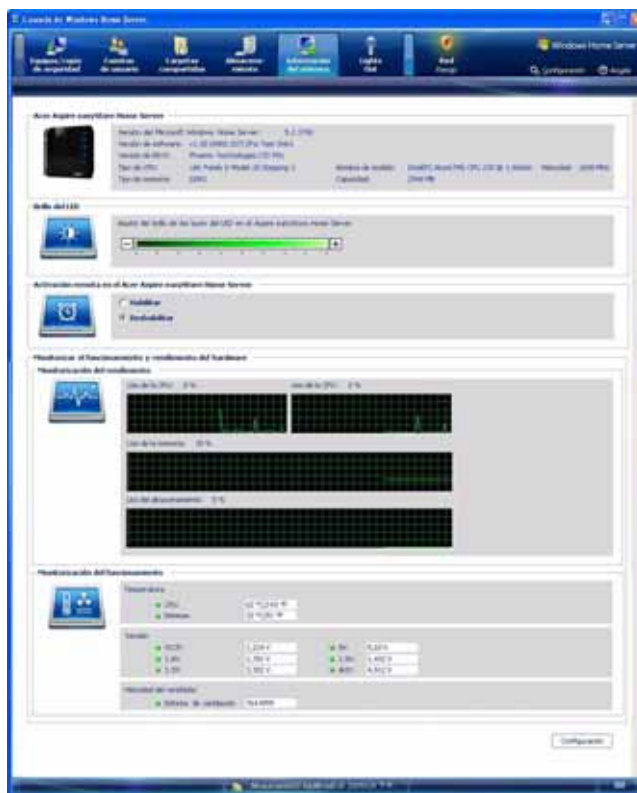

La ficha Información del sistema cuenta con las siguientes características:

- **Acer Aspire easyStore Home Server:** muestra información básica sobre el servidor doméstico, como por ejemplo la especificación del procesador y la memoria actualmente instalada en él, la versión del BIOS y la versión del sistema operativo.
- **Brillo del LED:** permite ajustar la luminosidad de los indicadores LED del servidor doméstico.

- Activación remota en el Acer Aspire easyStore Home Server: permite habilitar o deshabilitar la función de reactivación remota.
- Monitorizar el funcionamiento y rendimiento del hardware: permite ver los datos de rendimiento del servidor doméstico y supervisar la temperatura, el voltaje y la velocidad del ventilador.

Para ajustar la luminosidad de los LED del servidor doméstico:

En el campo Brillo del LED, arrastre el control deslizante horizontalmente hasta la posición que desee.


Para habilitar o deshabilitar la función de reactivación remota:

- 1 En el campo Activación remota en el Acer Aspire easyStore Home Server, haga clic en la casilla "Habilitar" para reactivar el servidor doméstico y sacarlo del modo de suspensión. Esta operación permite a los usuarios que desean cargar archivos reactivar el sistema desde el modo de suspensión.
- 2 Haga clic en la casilla "Deshabilitar" para desactivar esta función.

Para obtener más información, consulte la sección Estado general de la red en la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

Estado general de la red

La ficha Estado general de la red muestra notificaciones sobre estado general del servidor y los equipos domésticos. Puede ver el estado general de toda la red desde una ubicación cómoda de forma que pueda tomar las acciones necesarias para corregir cualquier problema.

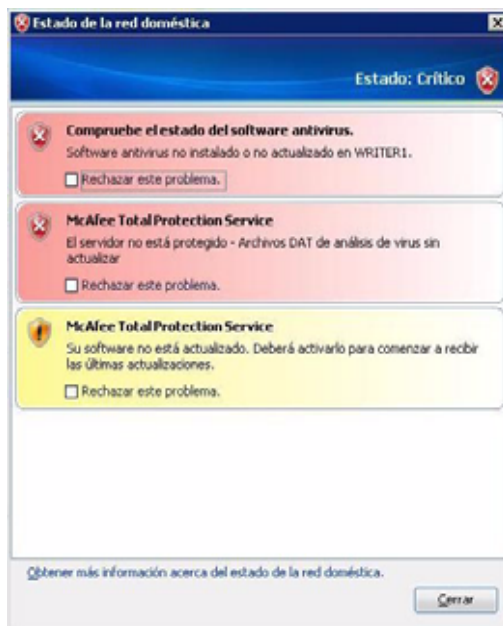

Nota: las notificaciones sobre el estado general también se muestran en el icono de Windows Home Server en los equipos domésticos que tienen el software del Conector de Windows Home Server instalado.

Los diferentes estados generales son los siguientes:


Color	Estado
	Indica una red en buen estado.

Color	Estado
	Indica que hay un problema del que debe ocuparse pronto.
	Indica un problema crítico del que debe ocuparse inmediatamente.

Para obtener más información, haga clic con el botón secundario en el icono Windows Home Server y seleccione Ayuda.

Configuración

El botón Configuración situado en la esquina superior derecha de la ventana de la Consola de Windows Home Server permite definir la configuración del servidor doméstico. La ventana de configuración proporciona una gran cantidad de opciones administrativas.

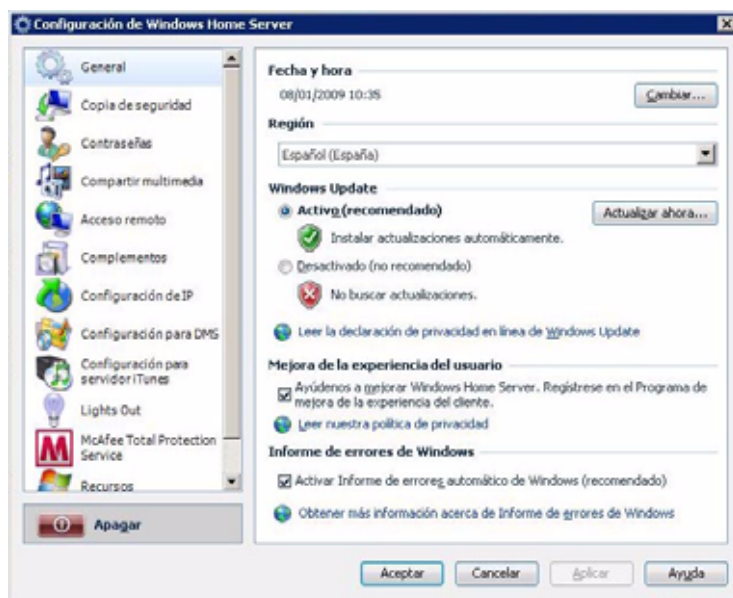

En la ventana de configuración puede definir la configuración para las siguientes categorías:

- General
- Copia de seguridad
- Contraseñas
- Compartir multimedia
- Acceso remoto
- Complementos
- Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento
- Configuración de IP
- Lights Out (Ahorro de energía)
- Servicio de protección total de McAfee

- Configuración para DMS
- Configuración para servidor iTunes
- Recursos

General


La página de configuración General permite modificar la fecha y la hora, la selección de idioma, la configuración de Windows Update, el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y habilitar o deshabilitar el informe de errores de Windows.



Para obtener información sobre las tareas que puede realizar en la página de configuración General, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de dicha página.

Copia de seguridad


La página Copia de seguridad permite configurar la hora de inicio y finalización para realizar copias de seguridad de los equipos de la red doméstica, especificar el número de meses, semanas y días que se desean mantener las copias de seguridad en el servidor doméstico y limpiar copias de seguridad antiguas manualmente.

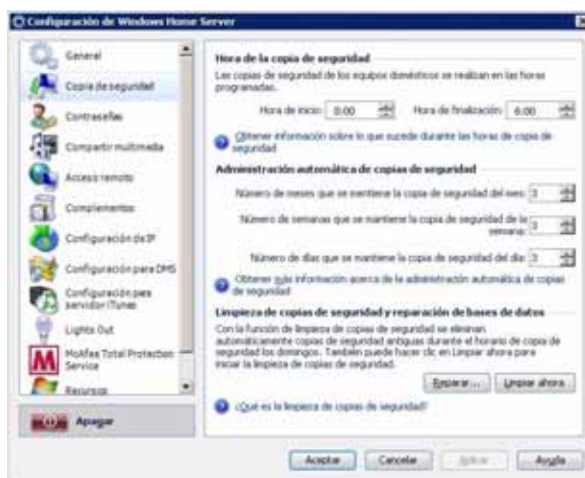

Para obtener información sobre las tareas que puede realizar en la página de configuración Copia de seguridad, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de dicha página.

Contraseñas


Utilice la página de configuración Contraseñas para cambiar la contraseña del servidor doméstico y modificar la directiva de contraseñas de las cuentas de usuario.

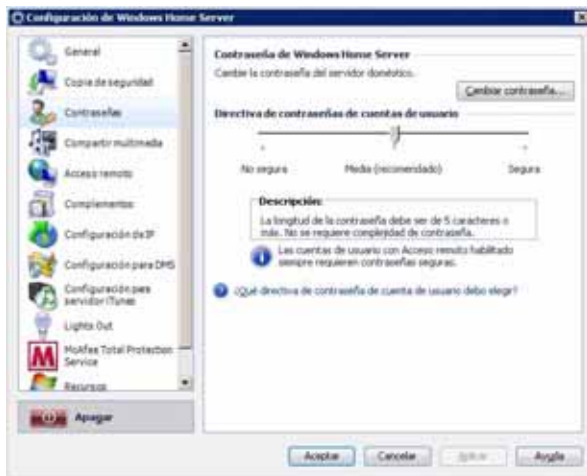

Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Contraseñas.

Compartir multimedia


La página de configuración Compartir multimedia permite habilitar o deshabilitar las funciones de uso compartido de contenido multimedia de Windows Home Server.

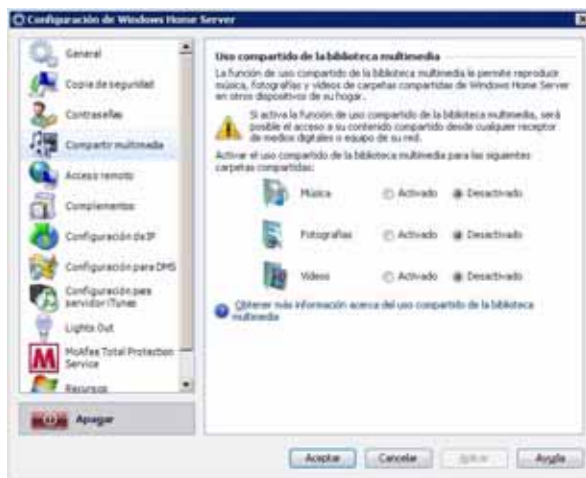

Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Compartir multimedia.

Acceso remoto

La página de configuración Acceso remoto ayuda a configurar todo lo que necesita para obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340 desde Internet. Para obtener acceso remoto y capacidad de ejecución, debe activar la conectividad del sitio Web, configurar el enrutador y un nombre de dominio para el servidor principal, y establecer la página principal de Aspire easyStore H340.

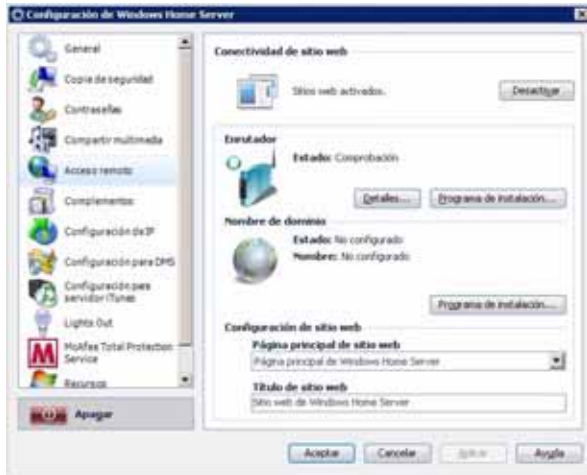

Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Acceso remoto.


Complementos

La página de configuración Add-ins (Complementos) permite configurar el software complementario instalado o que desea instalar en el servidor doméstico.

Para obtener más información sobre cómo instalar un complemento, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Add-ins (Complementos).

Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento

Utilice la página de configuración Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento para establecer un intervalo de actualización para supervisar los datos, definir la configuración de umbrales de rendimiento y especificar destinos de correo electrónico a los que se deben enviar las alertas cuando se detectan valores anormales de temperatura, voltaje y velocidad del ventilador o cuando se supera el umbral preconfigurado.

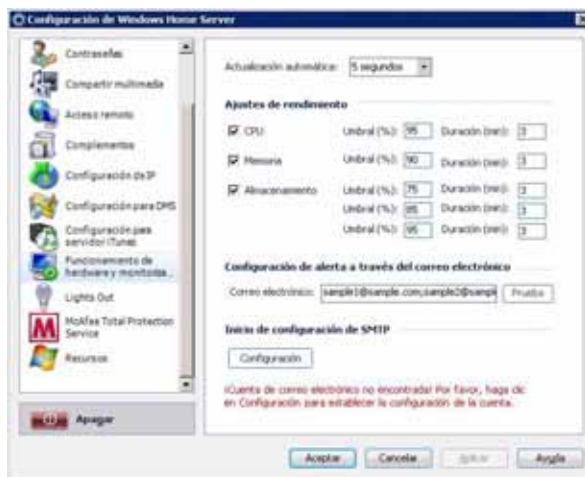

En la página Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento puede definir la siguiente configuración:

- **Actualización automática:** permite establecer el intervalo que indica a Windows Home Server la frecuencia con la que se deben supervisar los datos.
- **Configuración de rendimiento:** establece el umbral de rendimiento del procesador, la memoria y el almacenamiento.
- **Configuración de alerta a través del correo electrónico:** especifique una dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las alertas.
- **Inicio de configuración de SMTP:** defina la configuración del transporte de correo simple.


Para validar la función de alerta por correo electrónico, es necesario que configure correctamente los destinos de correo electrónico y los

parámetros SMTP. Consulte la sección "Configurar alertas por correo electrónico" en la página 100 para obtener más detalles.

Para obtener más información, haga clic en el botón Help (Ayuda) situado en la esquina inferior derecha de la página Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento.

Configuración de IP


La página Configuración de IP permite ver los parámetros de la configuración IP actual del servidor doméstico o cambiar dicha configuración manualmente.

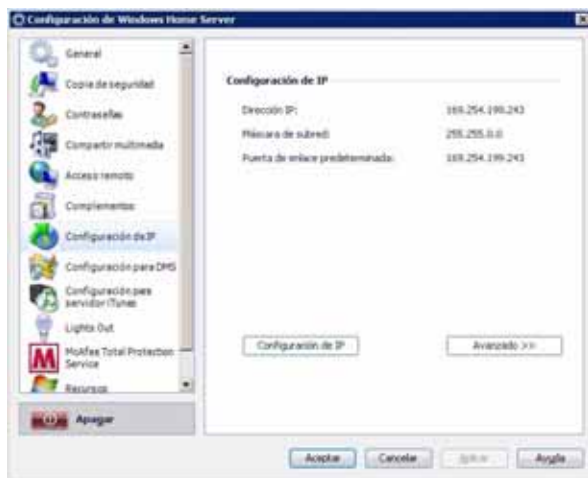

Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Configuración de IP.

Lights Out (Ahorro de energía)

Utilice la página Lights Out (Ahorro de energía) para definir las horas en las que el servidor doméstico entra en el modo de suspensión o reanudación.

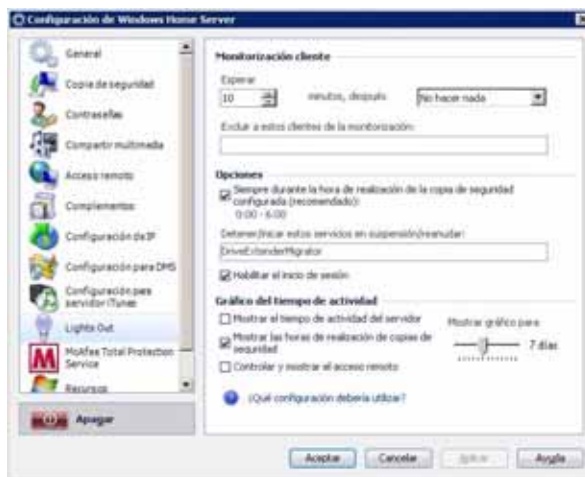

En la página Lights Out (Ahorro de energía), puede definir las siguientes configuraciones:

- Supervisión de clientes: la supervisión de equipos cliente se utiliza para comprobar periódicamente los clientes activos. Cuando no se detectan clientes activos, la acción seleccionada se ejecutará una vez transcurrido el tiempo de espera. Puede optar por deshabilitar la supervisión de clientes, establecer el modo de suspensión o hibernación en el servidor o apagar este.
- Opciones: puede establecer la función Lights Out (Ahorro de energía) para que reactive el servidor doméstico a una hora definida en la que se vaya a realizar una copia de seguridad. Debe habilitar esta opción cuando realice copias de seguridad con frecuencia.
- Gráfico de actividad: los tiempos de actividad grabados se visualizan en este gráfico. Puede elegir un intervalo de historial de entre 2 y 14 días. Si el servidor está siempre activo, podrá excluirlo del gráfico. De la misma forma, puede configurar la visualización de las horas de copia de seguridad.

Cuando la supervisión del acceso remoto esté habilitada, la acción predeterminada se deshabilita siempre que un usuario remoto

tenga iniciada una sesión. El tiempo de espera predeterminado del servidor doméstico se establece en 20 minutos. Lights Out (Ahorro de energía) espera 3 minutos más una vez transcurrido el tiempo de espera.

Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Lights Out (Ahorro de energía).

Servicio de protección total de McAfee

Utilice la página Servicio de protección total de McAfee para administrar la seguridad del servidor doméstico.




Para obtener más información, haga clic en el botón Help (Ayuda) situado en la esquina inferior derecha de la página Servicio de protección total de McAfee.

Configuración para DMS

La página Configuración para DMS donde DMS son las siglas de Digital Media Server, es decir (Servidor de medios digitales), permite habilitar o deshabilitar la función Servidor de medios digitales y personalizar el método de ordenación de las fotografías y los vídeos.

Si la función DMS está habilitada, los controladores y reproductores multimedia digitales que utilicen el protocolo UPnP (Universal Plug'n Play) detectarán, obtendrán acceso y reproducirán los archivos multimedia en el servidor doméstico automáticamente. También permite que los usuarios de iPod, iTunes, PS3 o Xbox 360 compartan archivos multimedia en Windows Home Server.

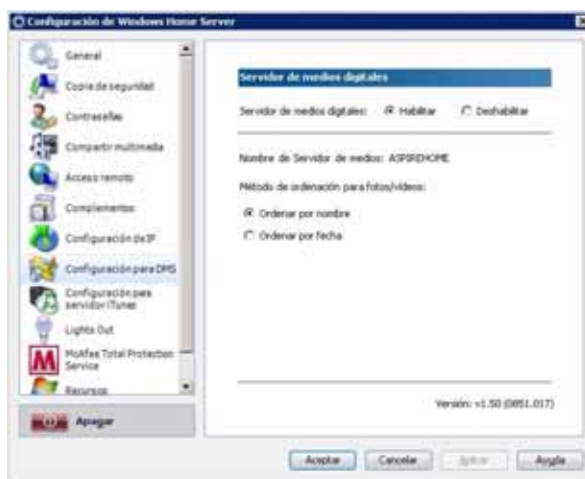


En la página Configuración para DMS puede definir los siguientes parámetros:

- Servidor de medios digitales: permite habilitar o deshabilitar el servidor de medios digitales.
- Método de ordenación: seleccione un método de ordenación para organizar los archivos multimedia digitales de las carpetas compartidas de fotografías y vídeos.

Para obtener más información, haga clic en el botón Help (Ayuda) situado en la esquina inferior derecha de la página Configuración para DMS.

Configuración para servidor iTunes

La página Configuración para servidor iTunes permite habilitar o deshabilitar la función Servidor iTunes, especificar la frecuencia de actualización de la biblioteca musical y establecer una contraseña para proteger el acceso al servidor iTunes.

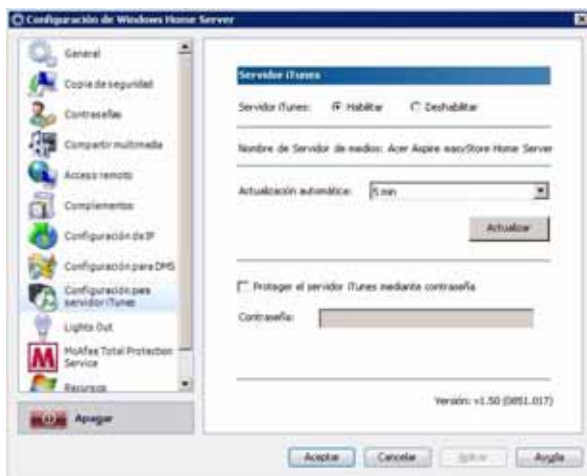

Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la página Configuración para servidor iTunes.

Recursos

Puede utilizar la página Recursos para ver la siguiente información sobre el servidor doméstico:

- Microsoft Windows: permite activar Windows Home Server y ver los términos de la licencia de software de Microsoft.
- Servidor doméstico: muestra información sobre el hardware del servidor doméstico.
- Información de versión: muestra la versión de los servicios de Windows Home Server que se están ejecutando en el servidor doméstico.
- Más información: muestra vínculos adicionales de Windows Home Server.
- Soporte técnico: muestra el vínculo de soporte técnico del producto



Apagar

El botón Apagar situado en el panel izquierdo permite apagar el servidor Windows Home Server para que pueda desconectar la alimentación de forma segura o iniciar Windows Home Server de nuevo.

4 Administrar el servidor

Después de completar la configuración de Windows Home Server e instalar el software del Conector de Windows Home Server en todos los equipos domésticos, ahora puede realizar las siguientes tareas:

- Crear cuentas de usuario
- Agregar una carpeta compartida
- Configurar copias de seguridad para equipos personales
- Hacer una copia de seguridad del servidor doméstico
- Configurar el servidor doméstico para acceso remoto
- Obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340
- Obtener acceso a carpetas compartidas del servidor doméstico
- Habilitar el uso compartido multimedia
- Habilitar el servidor de medios digitales
- Habilitar el servicio de iTunes
- Transmitir secuencias de audio
- Hacer copias de seguridad de los datos de un dispositivo de almacenamiento USB
- Configurar la reactivación en LAN en el servidor doméstico
- Establezca el tiempo de actividad e inactividad del servidor doméstico.
- Supervisar el estado general y el rendimiento del servidor
- Configurar alertas por correo electrónico
- Explorar el icono de Windows Home Server

Si desea obtener más información sobre el uso de la Consola de Windows Home Server para configurar el servidor doméstico, consulte la sección "3 Consola de Windows Home Server" en la página 37.

Crear cuentas de usuario

Después de completar la configuración de Windows Home Server e instalar el software del Conector de Windows Home Server en todos los equipos domésticos, está preparado para configurar las cuentas de usuario para las personas de su hogar.

Hay dos tipos de cuentas de usuario que se pueden configurar para el servidor doméstico:

- Cuenta de invitado: si desea que todo el mundo utilice la misma cuenta de usuario para obtener acceso al servidor doméstico, debe habilitar la función de cuenta de invitado en la consola.
- Cuenta de usuario personal: si desea que un individuo obtenga acceso al servidor doméstico con su propia cuenta de usuario personal, debe agregar las cuentas de usuario correspondientes en Windows Home Server y proporcionar privilegios de acceso a carpetas compartidas individuales.

Para habilitar la cuenta de invitado:

La cuenta de invitado se puede utilizar para proporcionar acceso a carpetas compartidas a los usuarios que no tienen su propia cuenta de usuario para Windows Home Server. Al habilitar la funcionalidad de cuenta de invitado proporcionará el permiso de lectura predeterminado a las siguientes carpetas compartidas: Música, Fotografías, Vídeos, Público y Software.



.....

Precaución: si habilita la cuenta de invitado, el servidor doméstico estará accesible a cualquier usuario que se conecte a la red doméstica. Estos usuarios podrán obtener acceso a todas las carpetas compartidas y a otros recursos del servidor doméstico.

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.

- 3 Haga clic en la ficha **Cuentas de usuario**.



- 4 En la sección Invitados, haga clic en **Habilitar invitado**.



.....

Precaución: si tiene una red inalámbrica, protéjala antes de habilitar la cuenta de invitado sin contraseña. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo inalámbrico.


- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Para agregar una cuenta de usuario personal:




Nota: se crea una carpeta compartida personal cada vez que se agrega una nueva cuenta de usuario. De forma predeterminada, solamente esta cuenta de usuario tiene acceso a la carpeta compartida personal. Los usuarios pueden almacenar archivos personales en esta carpeta compartida personal.

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en la ficha **Cuentas de usuario**.
- 4 Haga clic en **Agregar**.
- 5 En la ventana User Accounts Setup (Configuración de cuentas de usuario), haga clic en **Definir directiva** para definir una directiva de contraseñas de cuentas de usuario.

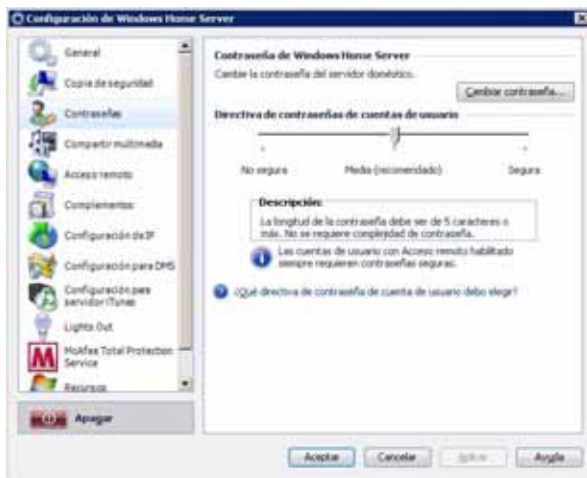

- 6 Haga clic en **Aceptar**.

- 7 Haga clic en **Agregar**.

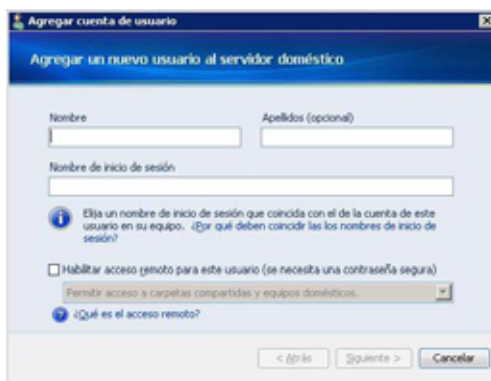


- 8 Escriba el nombre del usuario.




Nota: cuando cree cuentas de usuario en Windows Home Server, utilice nombres de inicio de sesión que coincidan con los nombres de inicio de sesión de las cuentas de usuario existentes en los equipos domésticos. Asimismo, utilice la misma contraseña que usa para las cuentas de usuario existentes. Si las cuentas de usuario y las contraseñas no coinciden, se le pedirá un nombre de usuario y una contraseña cuando abra las carpetas compartidas.

- 9 Active la casilla “Enable Remote Access for this user” (Habilitar acceso remoto para este usuario) si desea que el usuario obtenga acceso de forma remota al servidor doméstico.
- 10 Haga clic en **Siguiente**.

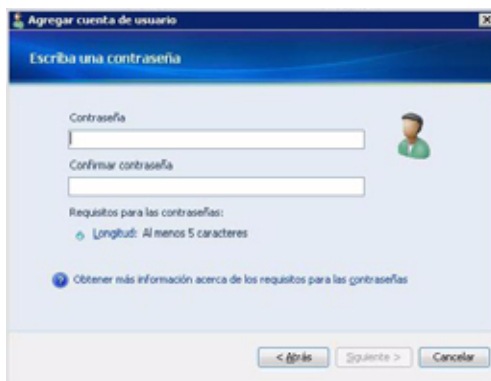

- 11 Escriba una contraseña que tenga al menos 7 caracteres y, a continuación, vuelva a escribirla en el campo Confirm password (Confirmar contraseña).
- 12 Haga clic en **Siguiente**.

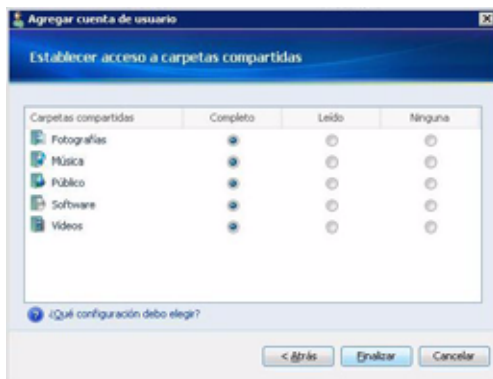


- 13 Asigne derechos de usuario a las carpetas compartidas en el servidor doméstico.
 - Completo: el usuario puede realizar las siguientes operaciones con los archivos de la carpeta compartida: ver, agregar, modificar y eliminar.
 - Lectura: el usuario puede ver archivos de la carpeta compartida, pero no agregar, modificar o eliminar archivos.
 - Ninguno: el usuario no puede realizar ninguna de las siguientes operaciones con los archivos de la carpeta compartida: ver, agregar, modificar y eliminar.
- 14 Haga clic en **Finalizar**.
- 15 Haga clic en **Listo** para salir del asistente.

Agregar una carpeta compartida

Las carpetas compartidas son lugares del servidor doméstico en los que puede organizar y almacenar archivos para que pueda compartirlos con otras personas de la red doméstica.

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en la ficha **Carpetas compartidas**.
- 4 Haga clic en **Agregar**.

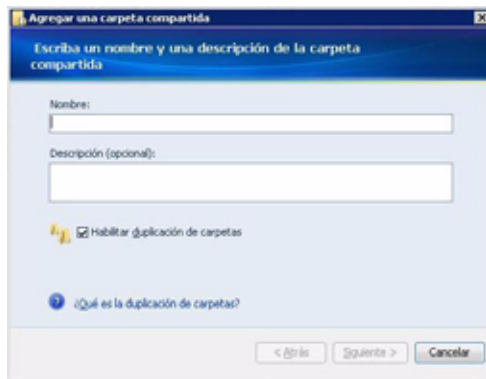


- 5 Escriba un nombre y una descripción para la carpeta compartida.
- 6 Active la casilla “Enable Folder Duplication” (Habilitar duplicación de carpetas) si desea que las carpetas y archivos de la carpeta compartida se dupliquen en varias unidades de disco duro.




.....

Nota: para poder habilitar la duplicación de carpetas, el servidor doméstico debe tener varias unidades de disco duro agregadas al almacenamiento del servidor y debe haber suficiente espacio de almacenamiento para que dicha duplicación tenga lugar.

- 7 Haga clic en **Siguiente**.

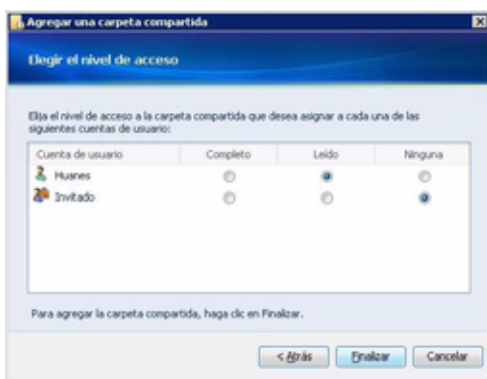

- 8 Asigne derechos de usuario a la nueva carpeta compartida y haga clic en **Finalizar**.

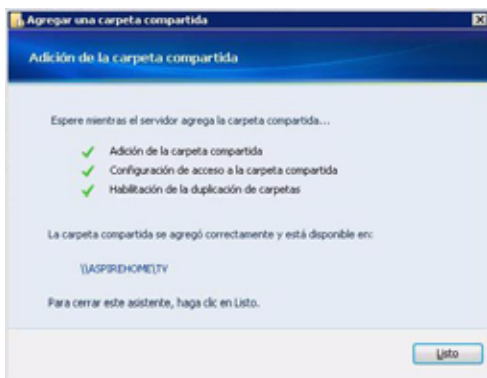

- 9 Haga clic en **Listo** para salir del asistente.

Configurar copias de seguridad para equipos personales


Puede personalizar la copia de seguridad de cada uno de los equipos personales desde la Consola de Windows Home Server.



Nota: después de instalar el Conector de Windows Home Server en el equipo doméstico, se realizará automáticamente y por la noche una copia de seguridad de todos los volúmenes de disco duro del equipo doméstico.

Para configurar la copia de seguridad para un equipo:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en la ficha **Equipos y copia de seguridad**.

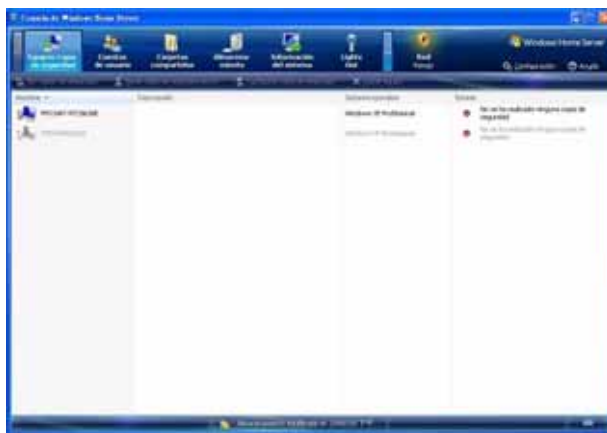

- 4 Complete el Asistente para configuración de copia de seguridad para elegir los volúmenes de los que desea hacer la copia de seguridad y las carpetas que desea excluir de dicha copia de seguridad.


Puede ajustar el período de tiempo en el que se realizan las copias de seguridad automáticas y el mantenimiento. El período de tiempo que elija debería ser aquel en el que no se utilizan los equipos domésticos. El período de tiempo debe durar entre una hora y 24 horas. Los valores predeterminados para la hora de inicio y de finalización son las 12:00 y las 06:00, respectivamente.

Hacer una copia de seguridad del servidor doméstico

Puede hacer una copia de seguridad del servidor doméstico para asegurarse de que tiene copias de seguridad de los archivos importantes que se encuentran en las carpetas compartidas y en las carpetas de aplicación de Windows Home Server. Puede agregar unidades de disco duro al servidor doméstico para usarlas para copias de seguridad del servidor mediante la ficha **Almacenamiento del servidor**.

Para hacer una copia de seguridad del servidor doméstico:

- 1 Instale un nuevo disco duro en el servidor doméstico. Consulte el paso 1 de la sección "Agregar un disco duro" en la página 107.
- 2 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 3 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 4 Haga clic en la ficha **Almacenamiento del servidor**.

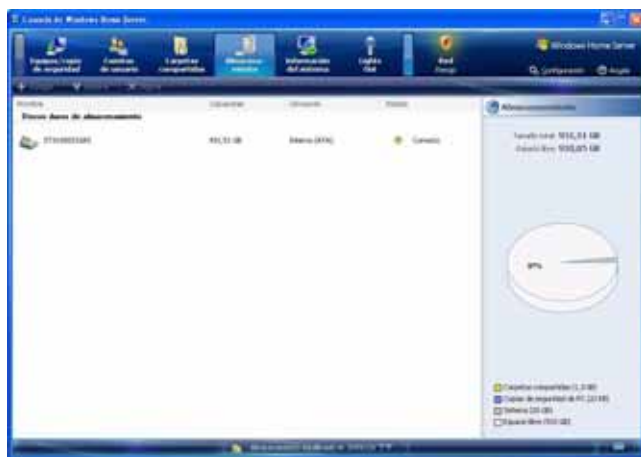

- 5 Seleccione el disco duro recién instalado (interno o externo) y, a continuación, haga clic en **Agregar** para ejecutar el Asistente para agregar un nuevo disco duro.

- 6 Haga clic en **Siguiente**.



- 7 Seleccione el botón de opción “Use this hard drive to back up files that are stored on your home server” (Usar este disco duro para realizar copias de seguridad de archivos que están almacenados en el servidor doméstico).
- 8 Haga clic en **Siguiente**.



- 9 Seleccione si desea conservar el formato del disco duro o si desea dar formato al mismo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



- 10 Escriba un nombre para la unidad de disco duro y haga clic en **Siguiente**.




.....

Nota: puede escribir este nombre en una etiqueta y pegarla al disco duro para que le ayude a identificarlo posteriormente.



- 11 Haga clic en **Finalizar**.

- 12 Haga clic en **Listo**.

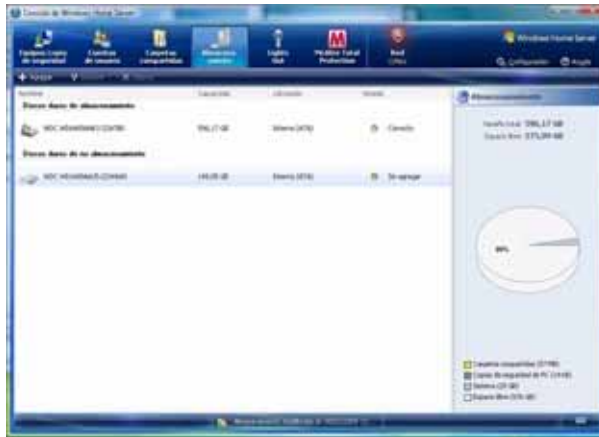

- 13 Haga clic en la ficha **Equipos y copia de seguridad**.
- 14 Seleccione el disco duro del servidor doméstico que desea utilizar para hacer una copia de seguridad de las carpetas compartidas y de aplicación.
- 15 Haga clic en **Hacer copia de seguridad ahora**.
- 16 Seleccione un disco duro de destino para cada carpeta compartida.
- 17 Haga clic en **Hacer copia de seguridad ahora**.
- 18 Haga clic en **Cerrar**.

Configurar el servidor doméstico para acceso remoto


Debe configurar el servidor doméstico para acceso remoto si desea obtener acceso fácilmente a los archivos y equipos domésticos desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Puede descargar y cargar archivos, conectarse a los equipos domésticos y administrar el servidor doméstico.

Para configurar el servidor doméstico para acceso remoto:



Importante: solamente las cuentas de usuario personales con permisos de acceso remoto pueden iniciar sesión en la página principal de Aspire easyStore H340.

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en **Configuración**.
- 4 En el panel de navegación, seleccione **Acceso remoto**.

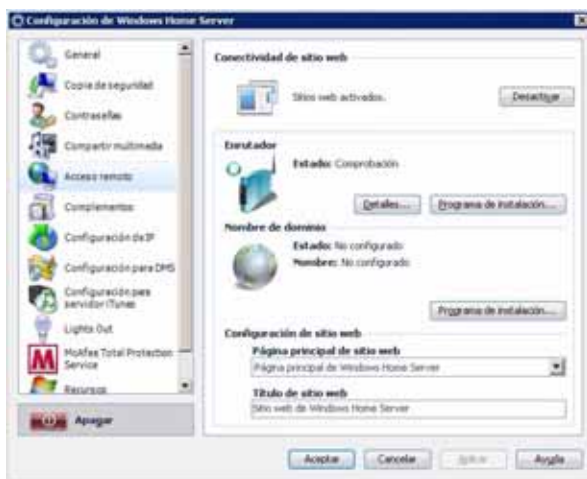

- 5 En la sección Web Site Connectivity (Conectividad del sitio Web), haga clic en **Activar** para permitir la conexión remota con el servidor doméstico.

- 6 En la sección Router (Enrutador), haga clic en **Configurar** para configurar el enrutador de banda ancha. Asegúrese de que el enrutador admite los estándares UPnP y que el parámetro UPnP está habilitado en el enrutador para que Windows Home Server lo configure automáticamente.

En este paso, Windows Home Server configura el reenvío de puerto persistente desde el enrutador certificado UPnP hasta el servidor doméstico de la siguiente manera:

- Puerto 80: se conecta a la página principal de Aspire easyStore H340 a través de la red doméstica mediante el protocolo HTTP.
- Puerto 443: se conecta a la página de inicio de sesión de Aspire easyStore H340 a través de la red doméstica mediante HTTPS, un protocolo de nivel de sockets seguro.
- Puerto 4125: se conecta a los equipos domésticos a través del proxy de escritorio remoto.



.....

Nota: para obtener más información sobre la configuración del enrutador, haga clic en **Ayuda** en la página Remote Access (Acceso remoto).

- 7 En la sección Domain Name (Nombre de dominio), haga clic en **Configurar** para establecer un nombre de dominio personalizado para el servidor doméstico, como por ejemplo, familiagomez.servidordomestico.com.

Un nombre de dominio identifica de forma inequívoca al servidor doméstico en Internet. Se utiliza para conectarse al servidor doméstico mientras no está en casa. Aunque la dirección IP cambie, podrá seguir conectándose a la red doméstica con el nombre de dominio personalizado. Por ejemplo, podría registrar el nombre familiagomez.servidordomestico.com y, a continuación, utilizarlo para conectarse al sitio Web de Aspire easyStore H340.



.....

Nota: necesita una cuenta de Windows Live ID para configurar un nombre de dominio para el servidor doméstico.

- 8 Haga clic en **Siguiente**.
- 9 Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña de Windows Live ID para comenzar a configurar el nombre de dominio.

Windows Home Server incluye una función de cliente DNS dinámico integrada que enlaza su nombre de dominio personalizado con la dirección IP externa asignada por su proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider).

- 10 Haga clic en **Siguiente**.
- 11 Haga clic en la opción "I accept" (Acepto) y, a continuación, en **Siguiente**.
- 12 Escriba el nombre de dominio y seleccione un nombre de subdominio.
- 13 Haga clic en **Confirmar** para asegurarse de que el nombre de subdominio está disponible.
- 14 Haga clic en **Finalizar**.
- 15 En la sección Web Site Settings (Configuración de sitio Web), puede elegir una página principal predeterminada y el título del sitio Web que aparece en la página Web de Aspire easyStore H340.
- 16 Haga clic en **Aceptar**.
- 17 Después de configurar el acceso remoto, compruebe la conectividad remota desde fuera de su hogar. Consulte la sección "Obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340" en la página 79.

Obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340

Después de configurar una cuenta de usuario para acceso remoto, puede utilizar un explorador Web en un equipo que esté fuera de su hogar para obtener acceso de forma remota a su servidor y equipo domésticos.

En la página principal de Aspire easyStore H340, puede llevar a cabo las siguientes tareas:

- Obtener acceso de forma remota a la Consola de Windows Home Server.
- Obtener acceso de forma remota a los equipos domésticos.
- Realizar operaciones de descarga y carga de archivos en las carpetas compartidas.



Importante: utilice Internet Explorer para obtener acceso y administrar de forma remota el servidor doméstico a través de la Web. Algunas funciones, como el acceso a los equipos domésticos o a la Consola de Windows Home Server, no están disponibles cuando se utilizan otros exploradores Web.

Para obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340:



Nota: no se puede utilizar la cuenta de invitado o de administrador para obtener acceso a la página principal. Debe iniciar sesión con una cuenta de usuario personal que tenga habilitado el acceso remoto.


- 1 Asegúrese de que el servidor doméstico está configurado para acceso remoto. Consulte la "Configurar el servidor doméstico para acceso remoto" en la página 76.



Nota: puede que tenga que agregar servicios del proveedor de banda ancha para usar las funciones de acceso remoto en Windows Home Server. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

- 2 Abra el explorador Web Internet Explorer.
- 3 Escriba el nombre de dominio de Internet que se le haya asignado durante los procedimientos de configuración del acceso remoto. Por ejemplo <https://FamiliaGomez.ServidorDomestico.com>, donde FamiliaGomez.ServidorDomestico es el nombre de dominio asignado al servidor doméstico.
- 4 Haga clic en **Iniciar sesión** en la esquina superior derecha.

- 5 Escriba el nombre de usuario y la contraseña del servidor doméstico.
- 6 Haga clic en **Iniciar sesión**.

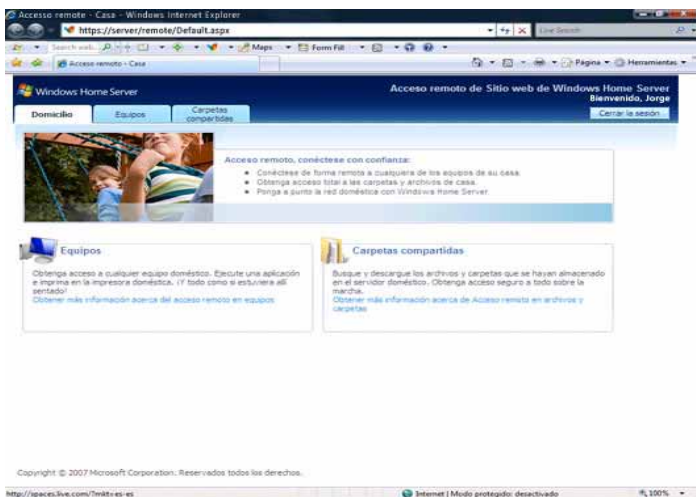

La página principal contiene tres fichas:

- Home (Página principal): esta página aparece cada vez que inicia sesión en la página Web.
- Computers (Equipos): permite realizar administración remota en el servidor y en los equipos domésticos.

Para obtener acceso al servidor doméstico, haga clic en **Conectarse a su servidor doméstico** en la ficha Computers (Equipos) y escriba la contraseña de administrador. Aparecerá la ventana de interfaz de la Consola de Windows Home Server.

Para obtener acceso a los equipos domésticos, haga clic en el **nombre del equipo correspondiente** del campo Remote Access to Computers (Acceso remoto a equipos) de la ficha Computers (Equipos).



Nota: asegúrese de que el equipo doméstico está configurado para permitir acceso remoto. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar esta configuración, consulte la sección "No se puede establecer conexión con algunos equipos de la página de acceso remoto de Aspire easyStore H340." en la página 133.


- Carpetas compartidas: permite obtener acceso a las carpetas compartidas a las que tiene privilegios de acceso a través de Internet.

Obtener acceso a carpetas compartidas del servidor doméstico

Hay tres formas de obtener acceso a las carpetas compartidas del servidor doméstico.

Para obtener acceso a las carpetas compartidas mediante el acceso directo del escritorio:


- 1 Haga doble clic en el acceso directo del escritorio **Carpetas compartidas** para ver las carpetas compartidas que hay en el servidor doméstico.

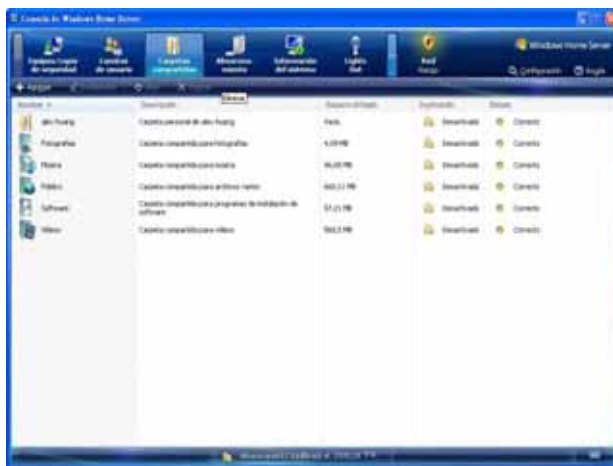

- 2 Haga doble clic en una carpeta compartida para abrirla.

Para obtener acceso a las carpetas compartidas mediante el icono de Windows Home Server:


- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono de **Windows Home Server** .

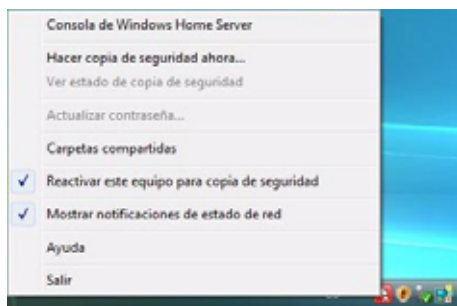

- 2 Haga clic en **Carpetas compartidas**.
- 3 Haga doble clic en una carpeta compartida de la ventana para abrirla.


Para obtener acceso a las carpetas compartidas mediante el menú Inicio de Windows:

- En Windows Vista, haga clic en **Inicio** y escriba \\NombreServidorDoméstico en el cuadro de texto Start Search (Iniciar búsqueda), donde NombreServidorDoméstico (por ejemplo Aspirehome) es el nombre del servidor doméstico. Haga doble clic en una carpeta compartida de la ventana para abrirla.
- En Windows XP, haga clic en **Inicio**, seleccione **Ejecutar** y escriba \\NombreServidorDoméstico en el cuadro de texto Open (Abrir), donde NombreServidorDoméstico (por ejemplo Aspirehome) es el nombre del servidor doméstico. Haga doble clic en una carpeta compartida de la ventana para abrirla.

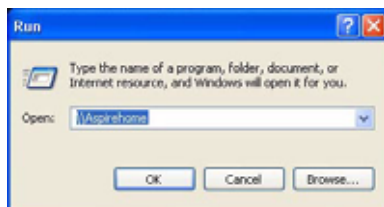

Para obtener acceso a las carpetas compartidas mediante Internet:

- 1 Inicie sesión en la página principal de Aspire easyStore H340. Consulte la "Obtener acceso a la página principal de Aspire easyStore H340" en la página 79.
- 2 Haga clic en la ficha Shared Folders (Carpetas compartidas).

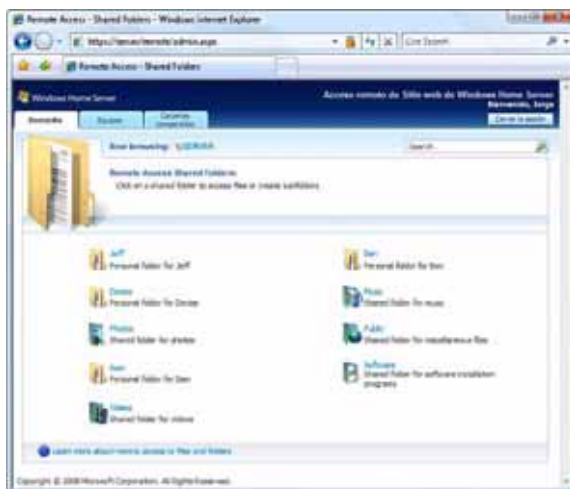


- 3 Puede navegar a una carpeta compartida concreta y descargar archivos del servidor doméstico o cargarlos en el mismo.

Habilitar el uso compartido multimedia

Windows Home Server permite transmitir secuencias de música, fotografías y vídeos desde el servidor doméstico a cualquier receptor multimedia digital admitido (como por ejemplo una consola de videojuegos Xbox 360) o a un reproductor multimedia digital admitido (como por ejemplo el Reproductor de Windows Media 11).

Para habilitar el uso compartido multimedia:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en **Configuración**.
- 4 En el panel de navegación, seleccione **Compartir multimedia**.

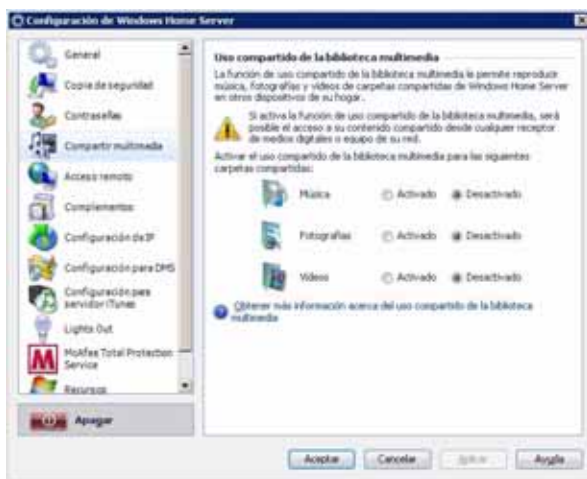

- 5 Seleccione una carpeta y haga clic en **Activado**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Habilitar el servidor de medios digitales


La función Servidor de medios digitales permite explorar, obtener acceso y reproducir contenido multimedia en el servidor doméstico. También permite que los usuarios de iTunes y Xbox 360 compartan archivos multimedia en el servidor doméstico.

El servidor doméstico admite los siguientes archivos multimedia digitales:

- Música: MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, FLAC, APE, OGG, VOC, AIFF, AU y MID
- Vídeo: WMV, ASF, MOV, AVI, MPEG, 3GP, SWF, FLV, RMVB, RM, RA, RAM, MP4, MPG, MPE, M2V, TP, TS, MLV, MKV y DIVX
- Fotografías: GIF, PNG, BMP, JPG, JPEG, ICO, TIFF, DXF, WMF, EMF, PICT, EPS y CDR

Para habilitar el servidor de medios digitales:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en **Settings (Configuración)**.
- 4 En el panel de navegación, seleccione **Configuración para DMS**.

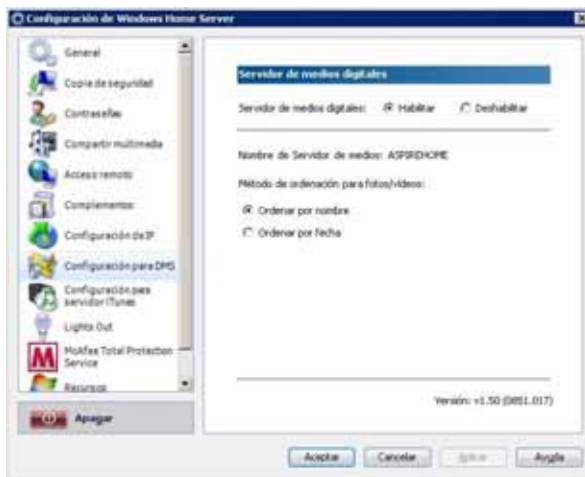


- 5 En la sección Servidor de medios digitales, haga clic en el botón de opción "Habilitar".
- 6 Seleccione un método de ordenación para las carpetas compartidas Photos (Fotografías) y Videos (Vídeos).
 - Ordenar por nombre: las fotografías y los vídeos se ordenan según su organización original. Se trata de la opción predeterminada.
 - Ordenar por fecha: la función Servidor de medios digitales comprueba automáticamente las fechas de las modificaciones más recientes de los archivos y crea carpetas virtuales diferentes por año y subcarpetas por mes.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Habilitar el servicio de iTunes

La función Servidor de medios digitales permite habilitar o deshabilitar la función Servidor iTunes, especificar la frecuencia de actualización de la biblioteca musical y establecer una contraseña para proteger el acceso al servidor iTunes.

Para habilitar el servicio de iTunes:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en **Configuración**.
- 4 En el panel de navegación, seleccione **Configuración para servidor iTunes**.

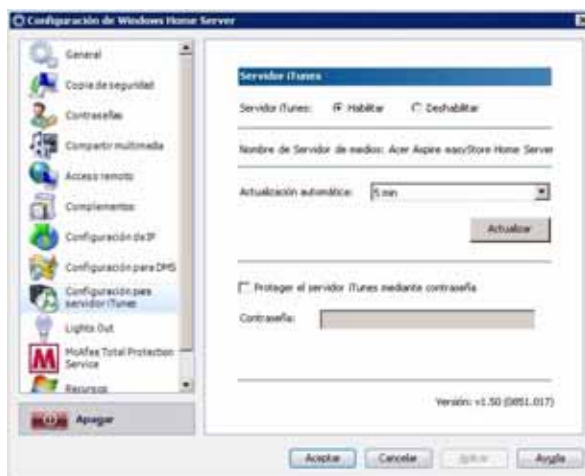

- 5 En la sección Servidor iTunes, haga clic en el botón de opción "Habilitar".
- 6 Especifique la frecuencia con la que desea que iTunes explore el servidor doméstico en busca de nuevos archivos de música.
- 7 Escriba una contraseña para proteger el servidor iTunes.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

Transmitir secuencias de audio


Puede utilizar el Reproductor de Windows Media 11 o iTunes para reproducir en su equipo los archivos de música almacenados en el servidor doméstico.

Para transmitir secuencias de audio en el Reproductor de Windows Media 11:

- 1 Asegúrese de que el uso compartido multimedia está habilitado. Consulte la sección "Habilitar el uso compartido multimedia" en la pagina 84 para obtener más información.
- 2 Asegúrese de que la función Servidor de medios digitales está habilitada. Consulte la sección "Habilitar el servidor de medios digitales" en la pagina 85 para obtener más información.
- 3 Abra el Reproductor de Windows Media.



- 4 Haga clic en la ficha **Biblioteca**. Acer Aspire easyStore H340 aparecerá en el panel de navegación.

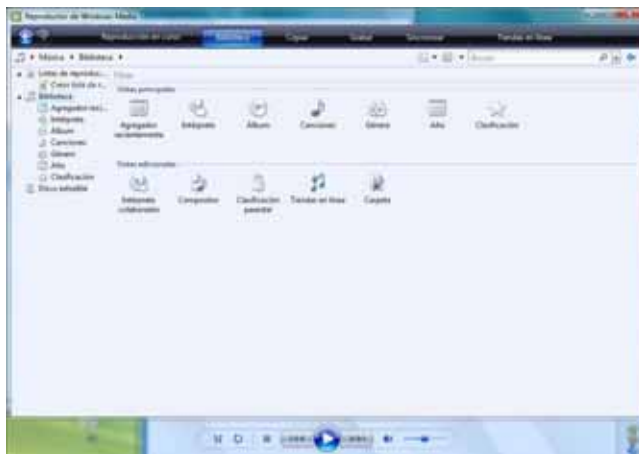

- 5 Explore o busque el elemento que desee reproducir y haga clic en el botón **Reproducir**.



Utilizar la función de copia de seguridad USB de un solo toque


El botón de copia de seguridad USB situado en el panel frontal permite realizar copias de seguridad de los datos desde un dispositivo de almacenamiento USB en el servidor doméstico. En primer lugar, Windows Home Server copia todos los archivos en la carpeta compartida Público y, a continuación, los clasifica conforme al tipo de medio en sus respectivas carpetas compartidas: Música, Vídeos y Fotografías. Cuando Windows Home Server no puede determinar el tipo de archivo, dicho archivo se almacena en la carpeta Otros.




Importante: solamente el puerto USB frontal admite la función de copia de seguridad.

Para usar la función de copia de seguridad USB de un solo toque para hacer una copia de seguridad de los datos desde un dispositivo de almacenamiento USB:

- 1 Enchufe el dispositivo USB en el puerto USB frontal.

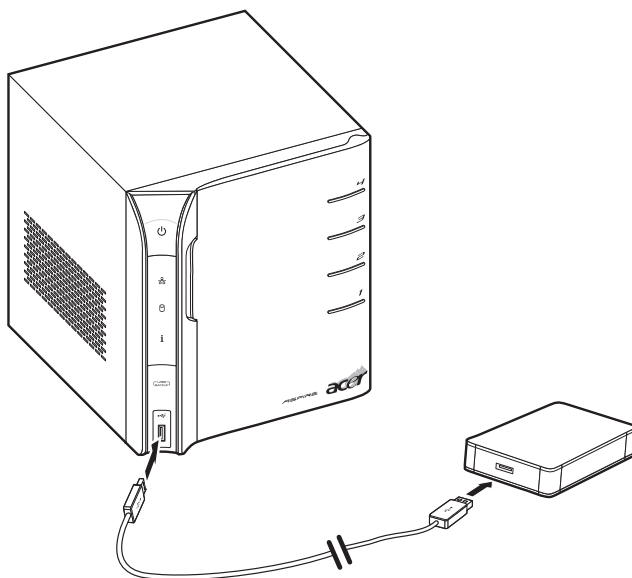

- 2 Presione el botón de **copia de seguridad USB**. El indicador de copia de seguridad USB parpadeará en color azul.

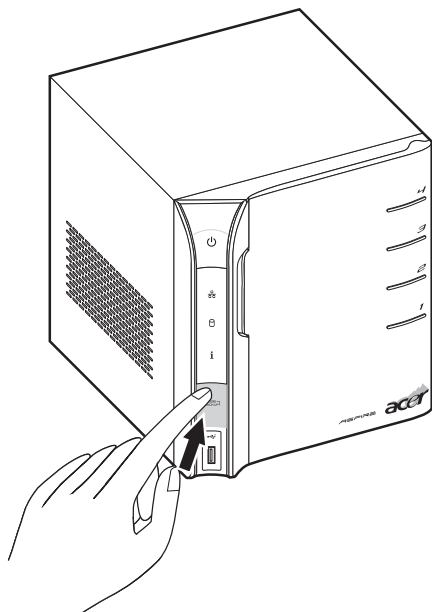

- 3 Todos los archivos del dispositivo USB se copiarán en la carpeta compartida Público.



.....

Nota: durante el proceso de copia, Windows Home Server comprueba las propiedades de archivo (hora, tamaño y nombre) para ver si ya existe un archivo con el mismo nombre o exactamente el mismo archivo en la carpeta. Si los nombres coinciden, los datos se copian pero se les asigna un número de serie en el nombre de archivo. Si el archivo o exactamente las mismas propiedades ya existen en la carpeta Público, dicho archivo se excluye del proceso de copia.

- 4 Después, Windows Home Server copia y clasifica automáticamente los archivos recién copiados conforme a su tipo de archivo.
- 5 Puede buscar los archivos de tipos diferentes en sus carpetas compartidas correspondientes: Música, Vídeos y Fotografías. Los archivos que no son de música, vídeo y fotografía se colocan en la carpeta Otros.
- 6 Cuando el proceso de copia de seguridad se completa, el indicador de copia de seguridad USB se ilumina permanentemente en color azul.

Configurar la reactivación en LAN en el servidor doméstico

El servidor doméstico incluye la aplicación cliente Lights Out (Ahorro de energía) que permite al equipo doméstico controlar el estado de energía del servidor doméstico y reactivar este cuando se encuentra en el estado en espera. El servicio de cliente Lights Out (Ahorro de energía) se ejecuta en segundo plano. La utilidad no tiene interfaz de usuario. No es necesario configurar ninguna dirección. Cada vez que el equipo cliente (que tiene el mismo software Conector de Windows Home Server instalado) se inicia o sale del modo de espera, un paquete mágico WOL se envía al servidor.

Para configurar la reactivación en LAN en el servidor doméstico:

- 1 Inserte el Disco de instalación de software de Aspire easyStore H340 en la unidad óptica del equipo doméstico. Se iniciará el asistente para la instalación.

O bien, haga doble clic en el archivo **Acer ClientCD Utility.exe** para iniciar la instalación. Aparecerá la pantalla de bienvenida.




- 2 Haga clic en **Ahorro de energía**.



.....

Nota: El instalador del cliente Ahorro de energía comprobará si el equipo doméstico tiene el Conector de Windows Home Server. Si no se encuentra el conector, la instalación se anulará.

3 Seleccione un idioma.

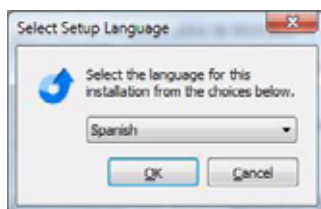

4 Haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la pantalla de bienvenida.



- 5 Haga clic en **Siguiente**.



- 6 Haga clic en **Finalizar**.

Establezca el tiempo de actividad e inactividad del servidor doméstico.

Puede definir las horas en las que el servidor doméstico tiene que estar activo y ejecutándose o definir servicios donde el servidor nunca entra en el modo de suspensión durante una operación de copia de seguridad activa para reducir el riesgo de pérdida de datos.



Nota: cuando cree un tiempo de actividad, debe especificar una hora de inicio y una hora de finalización. La acción de finalización del tiempo de actividad se puede crear como una acción independiente o junto con un tiempo de actividad.


Para establecer el tiempo de actividad y de inactividad del servidor doméstico:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en la ficha **Ahorro de energía**.



Los equipos domésticos se indican por bloques de colores en el diagrama. Si tiene más de 6 equipos, los colores se duplican. Los diagramas se crean de izquierda a derecha en el mismo orden que la leyenda de arriba a abajo.

- 4 Haga clic en **Calendario**.

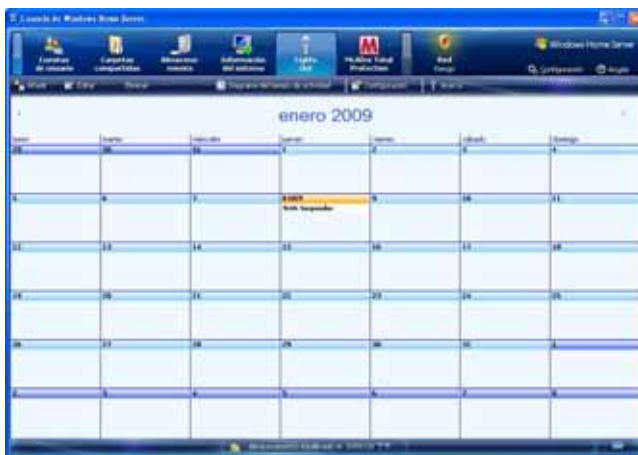

- 5 Seleccione los días que desee en el calendario y haga clic en **Agregar**.

Añadir un tiempo de actividad nuevo (08/01/2009)

Inicio del tiempo de actividad

☐ 0:00 inicio de la acción: ☐ Activar tras permanecer en suspensión o hibernación

☒ ¿Por qué debo configurar una hora de inicio?

Finalización del tiempo de actividad

☐ 0:00 fin de la acción: ☒ No hacer nada

☒ ¿Por qué debo configurar una hora de finalización? ☐ Suspender ☐ Apagar

☐ Forzar la acción para que finalice

Ejecución

☒ Individual ☐ lunes ☐ miércoles ☐ viernes

☐ domingo ☐ martes ☐ jueves ☐ sábado

- 6 En Uptime start (Inicio del tiempo de actividad), establezca una hora de inicio para que el servidor comience a funcionar.
- 7 Habilite la opción "Wake up from suspension" (Reactivar desde el estado de suspensión) si desea sacar al servidor doméstico del modo de espera a la hora definida.
- 8 En Uptime end (Fin del tiempo de actividad), establezca una hora de finalización para deshabilitar el servidor.
- 9 Seleccione una de las siguientes acciones:

- No hacer nada: esta opción no es útil para una acción de finalización independiente.
 - Suspender: activa el modo de suspensión en el servidor.
 - Apagar: apaga el servidor.
- 10 Habilite la opción "Force end action" (Forzar acción de finalización) si desea deshabilitar inmediatamente el servidor aunque la supervisión de clientes detecte clientes activos.
 - 11 Seleccione los días durante los que desea ejecutar el comando seleccionado en los parámetros de inicio y finalización del tiempo de actividad.
 - 12 Haga clic en **Aceptar**.

Supervisar el estado general y el rendimiento del servidor

El sistema incluye la función Supervisor del estado general del hardware y del rendimiento que le ayuda a controlar el estado general del servidor doméstico. Puede ver representaciones gráficas de un contador de rendimiento para el uso del procesador, el uso de la memoria y el uso del almacenamiento, así como ver el estado de los ventiladores, el voltaje y la temperatura del servidor doméstico.



Nota: para iniciar el servicio de supervisión correctamente, se necesitan privilegios de administrador en el servidor doméstico.

Para supervisar el estado general del hardware y los datos de rendimiento del servidor doméstico:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en la ficha **Información del sistema**.
- 4 Desplácese hacia abajo hasta el campo Monitorizar el funcionamiento y rendimiento del hardware .




Configurar alertas por correo electrónico

Puede configurar una notificación automática por correo electrónico para proporcionar alertas en el caso de que se produzcan advertencias o errores relacionados con temperaturas, velocidades de los ventiladores o discos duros. Para validar la función de alerta por correo electrónico, también debe definir la configuración SMTP.

Para configurar notificaciones automáticas por correo electrónico:

- 1 Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
- 2 Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
- 3 Haga clic en **Configuración**.
- 4 En el panel de navegación, seleccione **Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento**.

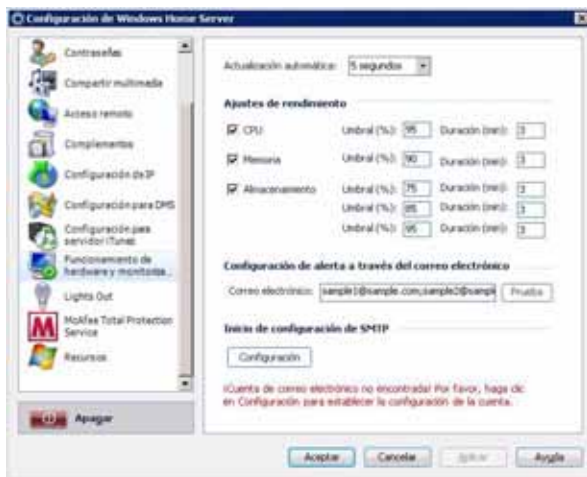

- 5 En la sección Configuración de alerta a través del correo electrónico, especifique una dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las alertas. Si desea especificar varias direcciones, utilice un punto y coma para separarlas.


- 6 En la sección Inicio de configuración de SMTP, haga clic en **Configuración**.



El cuadro de diálogo Cuentas de Internet incluye las siguientes opciones:


- Quitar: elimina una cuenta de correo de Internet Mail.
- Propiedades: muestra el cuadro de diálogo Propiedades. Este cuadro de diálogo permite configurar las propiedades de las conexiones establecidas.
- Establecer como predeterminada: establece una cuenta de correo de Internet como la cuenta principal.
- Importar: importa la configuración de la cuenta de correo de Internet a un formato de archivo de cuenta de Internet (.iaf).
- Exportar: exporta la configuración de una cuenta de correo de Internet.
- Cerrar: sale del cuadro de diálogo Cuenta de Internet.

- 7 Haga clic en **Agregar** para agregar una conexión de Internet.

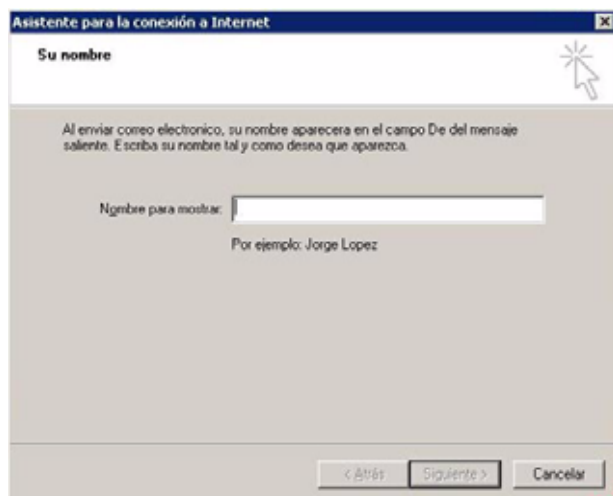

The screenshot shows a window titled "Asistente para la conexión a Internet". The main heading is "Su nombre". Below it, a text box contains the instruction: "Al enviar correo electrónico, su nombre aparecerá en el campo De del mensaje saliente. Escriba su nombre tal y como desea que aparezca." There is a text input field labeled "Nombre para mostrar:" with the example "Por ejemplo: Jorge Lopez" below it. At the bottom, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiendo >", and "Cancelar". A mouse cursor is pointing at the "Siguiendo >" button.

- 8 Escriba su nombre y haga clic en **Siguiente**.

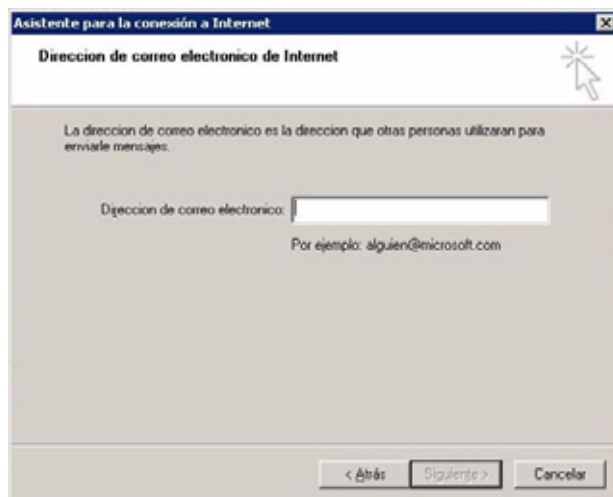

The screenshot shows the same window, now at the second step titled "Dirección de correo electrónico de Internet". The text box contains the instruction: "La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán para enviarle mensajes." There is a text input field labeled "Dirección de correo electrónico:" with the example "Por ejemplo: alguien@microsoft.com" below it. At the bottom, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiendo >", and "Cancelar". A mouse cursor is pointing at the "Siguiendo >" button.

- 9 Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en **Siguiente**.

- 10 Escriba la información del servidor SMTP y haga clic en **Siguiente**.



.....


Nota: si no conoce el nombre del servidor SMTP entrante y saliente, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet service provider).

- 11 Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que le haya proporcionado su ISP y haga clic en **Siguiente**.



.....

Nota: active la casilla “Log On Using Secure Password Authentication (SPA)” (Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)) si su ISP le obliga a utilizar autenticación de contraseña segura para obtener acceso a su cuenta de correo.

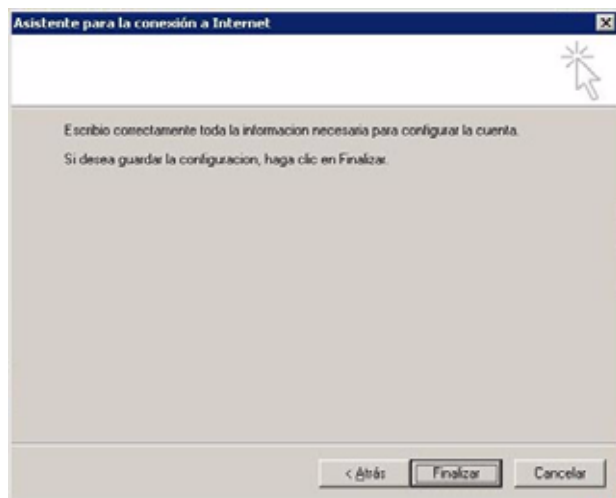

- 12 Haga clic en **Finalizar**.
- 13 En la página Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento, haga clic en **Prueba** para enviar correos de prueba a las direcciones de correo electrónico especificadas con el fin de comprobar si la notificación llega a su destino sin problemas.
- 14 Haga clic en **Aceptar**.

Para obtener más información, haga clic en **Ayuda** en la página Funcionamiento de hardware y monitorización de rendimiento.

Explorar el icono de Windows Home Server

El icono de Windows Home Server le informa sobre el estado general del servidor y los equipos domésticos. Esta información incluye discordancias en las contraseñas de cuentas, actualizaciones de software y estado de las copias de seguridad. El icono también proporciona acceso rápido a la aplicación Conector de Windows Home Server mediante un menú contextual.

El color del icono de Windows Home Server representa el estado del servidor doméstico:

Color	Estado
	Indica una red en buen estado.
	Indica que hay un problema del que debe ocuparse pronto.
	Indica que hay un problema del que debe ocuparse inmediatamente.
	Indica que hay una copia de seguridad en curso.
	Indica que el equipo doméstico no puede conectarse a Windows Home Server.

Para obtener más información, haga clic con el botón secundario en el icono Windows Home Server y seleccione Ayuda.

5 Configurar el disco duro

El sistema admite hasta cuatro discos duros SATA de 3,5 pulgadas que se pueden intercambiar con la conexión activa.



.....

Advertencia: el primer disco duro, situado en la parte inferior de la bahía de discos duros, no se puede intercambiar con la conexión activa.


Agregar un disco duro




.....

Precaución: los discos duros tienen formato antes de agregarse al almacenamiento del servidor. Asegúrese de hacer copias de seguridad de todos los archivos importantes que se encuentren en el disco duro antes de agregarlo al almacenamiento del servidor. Al dar formato a un disco duro se pierden todos los archivos del mismo.


- 1 Instale el nuevo disco duro en el servidor doméstico.
 - (1) Abra la puerta del servidor doméstico.

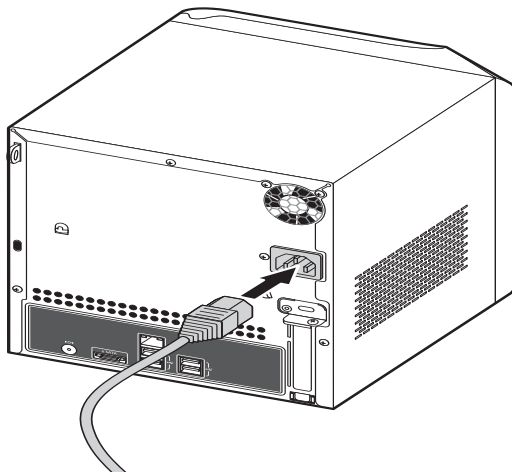


- (2) Quite el soporte del disco duro presionando el cierre (1).
- (3) Tire de la palanca (2) y desplace el soporte del disco duro por el chasis (3).

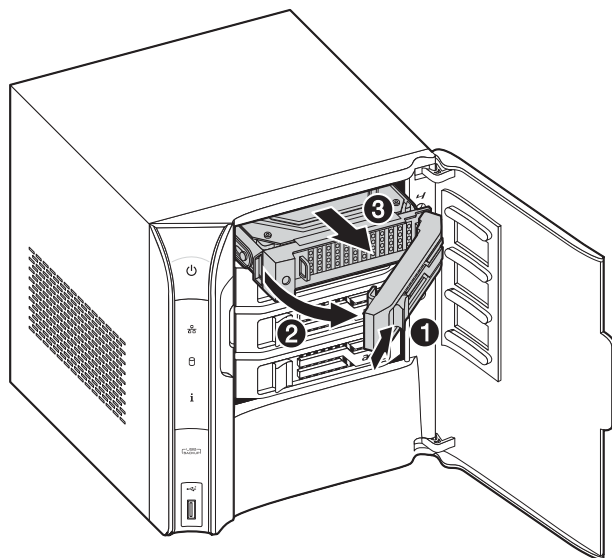

- (4) Inserte el nuevo disco duro en el lado derecho del soporte alineando los salientes con los orificios de montaje del disco duro (1).
- (5) Doble ligeramente el riel del lado izquierdo e inserte los salientes en los orificios de montaje del disco duro (2).

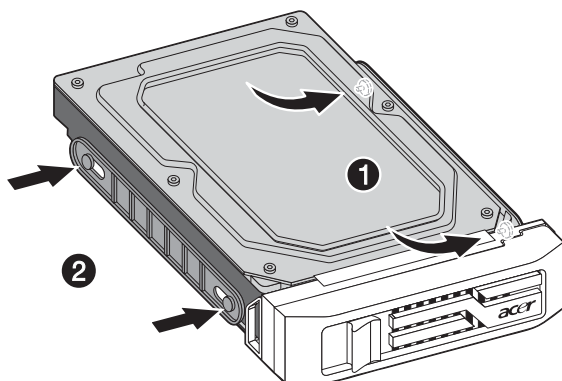


- (6) Con la palanca todavía extendida, desplace el soporte insertándolo completamente en la bahía de unidades (1). No presione la palanca hasta que comience a cerrarse por sí misma.
- (7) Utilice la palanca para empujar el soporte hasta que quede encajado en su lugar y, a continuación, ciérrela (2).

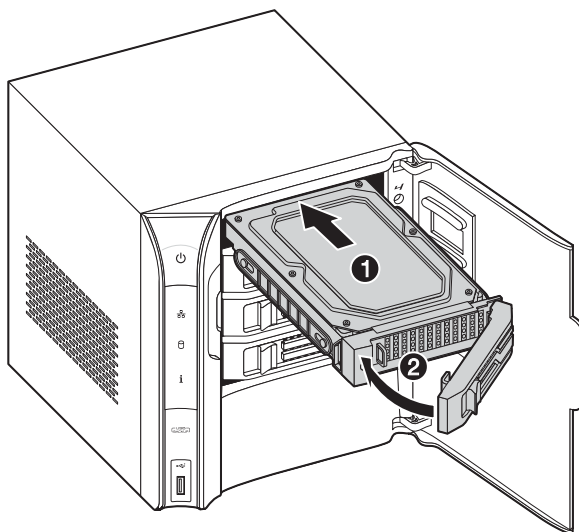

- (8) Cierre la puerta del servidor doméstico.
- 2 Agregue el disco duro al almacenamiento del servidor doméstico en la Consola de Windows Home Server.
- (1) Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
 - (2) Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.

(3) Haga clic en la ficha **Almacenamiento del servidor**.

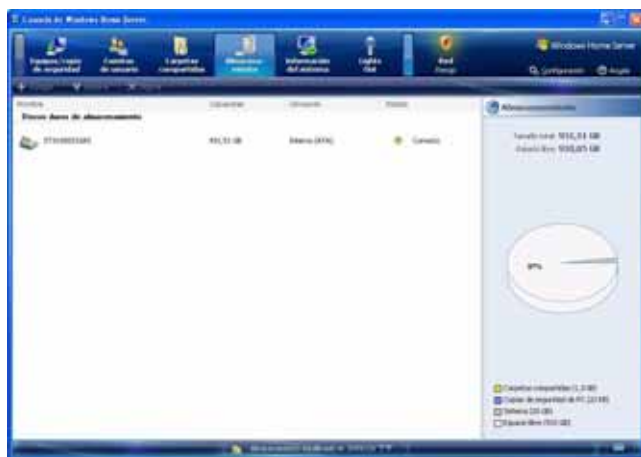

(4) Seleccione el disco duro recién instalado (interno o externo) y, a continuación, haga clic en **Agregar** para ejecutar el Asistente para agregar un nuevo disco duro.

(5) Haga clic en **Siguiente**.



(6) Seleccione una de las siguientes opciones:

- Add this hard drive to your server storage to increase the storage capacity of your home server (Agregar este disco duro al almacenamiento del servidor para aumentar la capacidad de almacenamiento del servidor doméstico). Esta opción proporciona más espacio para almacenar copias de seguridad de equipos domésticos y más espacio para las carpetas compartidas.

- Use this hard drive to back up files that are stored on your home server (Usar este disco duro para realizar copias de seguridad de archivos que están almacenados en el servidor doméstico). Esta opción permite hacer copias de seguridad de todas las carpetas compartidas del servidor doméstico.
- (7) Puede consultar la Ayuda de la Consola de Windows Home Server para obtener instrucciones detalladas.



.....


Importante: cuando agregue un disco duro al almacenamiento del servidor, obligatoriamente forma parte del espacio de almacenamiento del servidor total. No desconecte el disco duro para usarlo para otros fines. Si desea utilizar el disco duro para otros fines, debe seleccionarlo primero y, a continuación, hacer clic en **Quitar**.

Quitar un disco duro



Precaución: quite siempre el disco duro desde la Consola de Windows Home Server antes de desinstalarlo del servidor doméstico. Se perderán todos los archivos de un disco duro si lo desconecta físicamente del servidor doméstico sin ejecutar el Asistente para quitar un disco duro y ya no lo encontrará en caso de que desee conectarlo de nuevo.

- 1 Quite de forma segura el disco duro desde la Consola de Windows Home Server.
 - (1) Haga doble clic en el icono de **Windows Home Server**  de la bandeja del sistema.
 - (2) Inicie sesión en la **Consola de Windows Home Server**.
 - (3) Haga clic en la ficha **Almacenamiento del servidor**.

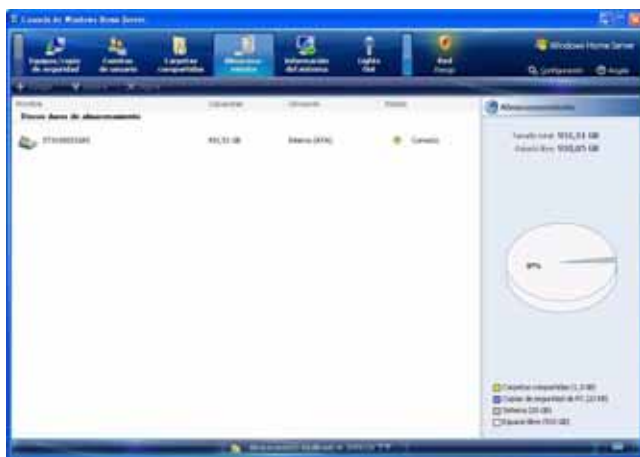

- (4) Seleccione el disco duro que desee quitar y haga clic en **Quitar** para ejecutar el Asistente para quitar un disco duro.
 - (5) Haga clic en Siguiente.
 - (6) Haga clic en Finalizar.
 - (7) El indicador de disco duro de la unidad seleccionada se iluminará en color púrpura.


2 Quite el disco duro del servidor doméstico.



.....


Nota: antes de quitar el disco duro, asegúrese de que el indicador del mismo situado en el panel frontal está iluminado en color púrpura.

(1) Abra la puerta del servidor doméstico.

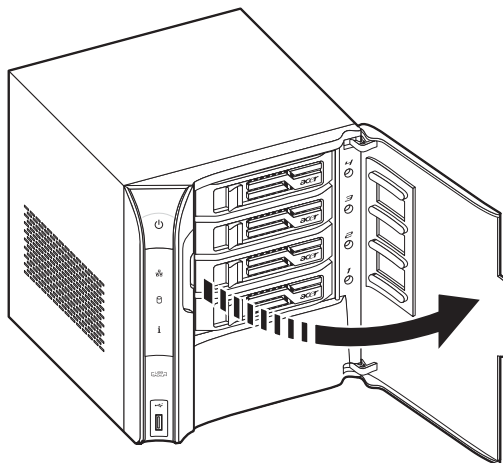

(2) Presione el cierre del soporte del disco duro (1).


(3) Tire de la palanca (2) y desplace el soporte del disco duro por el chasis (3).

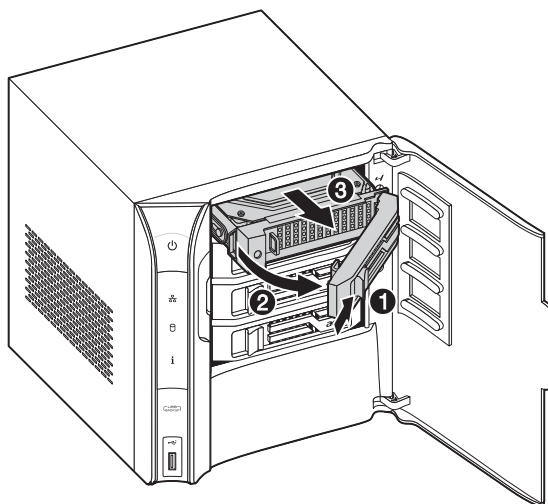

- (4) Cierre la puerta del servidor doméstico.


Reemplazar un disco duro averiado

- 1 Siga los pasos 1 y 2 de la sección “Quitar un disco duro” .
- 2 Quite el disco duro del soporte.
 - (1) Despliegue suavemente el riel del lado izquierdo (1, 2) tal y como se muestra en la imagen.
 - (2) Quite la unidad del soporte (3).

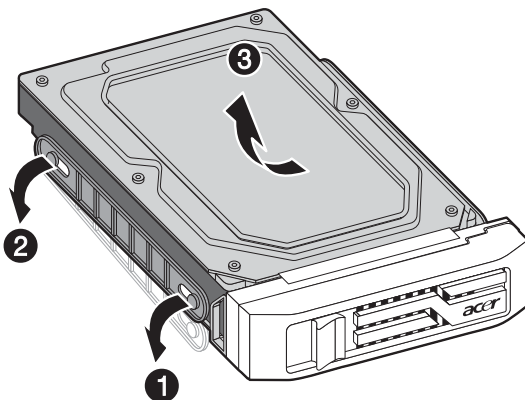

- 3 Instale el nuevo disco duro en el soporte.
 - (1) Inserte el nuevo disco duro en el lado derecho del soporte alineando los salientes con los orificios de montaje del disco duro (1).

- (2) Doble ligeramente el riel del lado izquierdo e inserte los salientes en los orificios de montaje del disco duro (2).

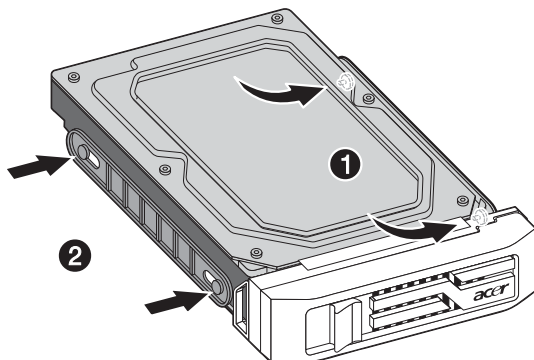

- 4 Instale el nuevo disco duro en el servidor doméstico.

6 Solucionar problemas

En este capítulo se describe una lista de situaciones posibles que pueden surgir durante el uso del servidor doméstico.

Si no puede resolver los problemas por sí mismo, póngase en contacto con su proveedor o representante de Acer local para obtener ayuda.

Lista de primeras comprobaciones

- ¿Hay corriente alterna en la toma de alimentación de la pared?
- ¿Están las fuentes de alimentación enchufadas? Compruebe los cables de CA situados detrás del chasis y en la fuente de CA.
- ¿Están todos los cables conectados correctamente y bien fijados?
- ¿Están todos los dispositivos periféricos correctamente instalados?
- ¿Están todos los controladores de los dispositivos correctamente instalados?
- ¿Presionó el botón de encendido del sistema situado en el panel frontal para encender el sistema (el indicador de encendido se debe iluminar)?
- ¿Está el cable de alimentación del sistema correctamente conectado a este y enchufado a una toma de corriente de 100-127 V o 200-240 V?

Recuperar o restaurar el servidor doméstico

Aspire easyStore H340 incluye un DVD de recuperación del servidor que permite recuperar el servidor doméstico después de un error del sistema (sistema operativo dañado, error en el disco duro del sistema principal, etc.). También puede utilizar este disco para restaurar los valores predeterminados de fábrica del servidor doméstico.

En la recuperación del sistema, la configuración del sistema y las cuentas de usuario del servidor doméstico se perderán. Si selecciona la opción Factory Reset (Restaurar valores de fábrica), todos los datos de los discos duros del servidor doméstico se perderán.


Para recuperar el servidor doméstico:

- 1 Inserte el DVD de recuperación del servidor Aspire easyStore H340 en la unidad de DVD de un equipo conectado a la red.


O bien, haga doble clic en el archivo **Acer ServerRecovery Utility.exe** para iniciar la instalación. Aparecerá la ventana Server Recovery (Recuperación del servidor).



- 2 Haga clic en **Siguiente**.

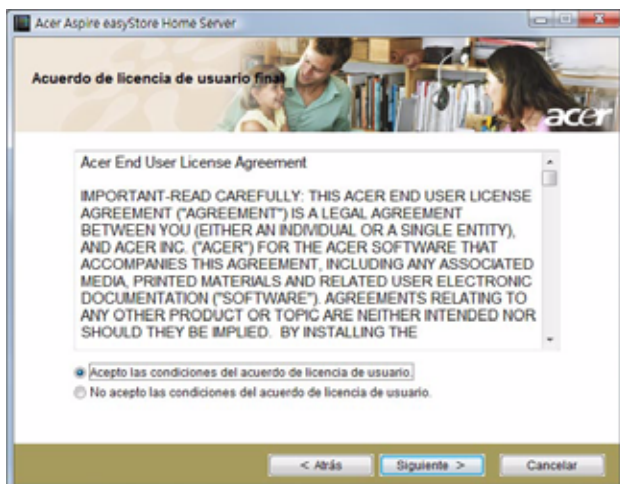


- 3 Lea el Contrato de licencia para el usuario final. Si acepta los términos del contrato, seleccione el botón de opción "I accept the terms of the user license agreement" (Acepto los términos del contrato de licencia del usuario).
- 4 Haga clic en **Siguiente**.

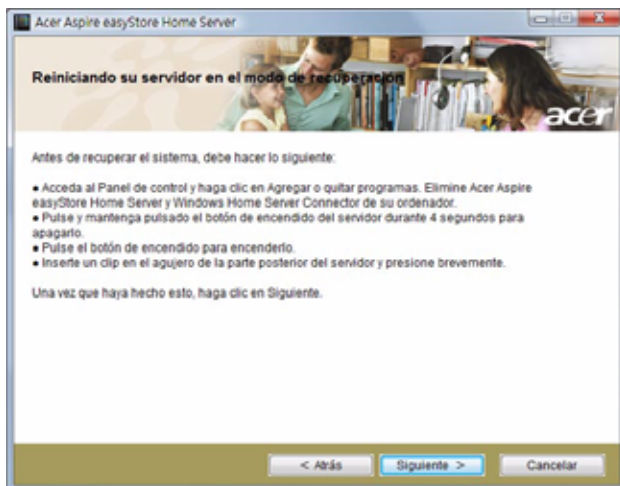


- 5 Desinstale Acer Aspire easyStore H340 y el Conector de Windows Home Server del equipo.

- 6 Recupere el servidor doméstico.
- (1) Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para apagar el servidor doméstico.
 - (2) Presione el botón de alimentación para encenderlo.
 - (3) Gire el sistema para que tenga acceso a la parte posterior de la unidad.
 - (4) Inserte el extremo de un clip sin doblar en la abertura y, a continuación, pulse y mantenga presionado el botón de recuperación y restablecimiento con el extremo del clip.
- 7 Haga clic en **Siguiente**.

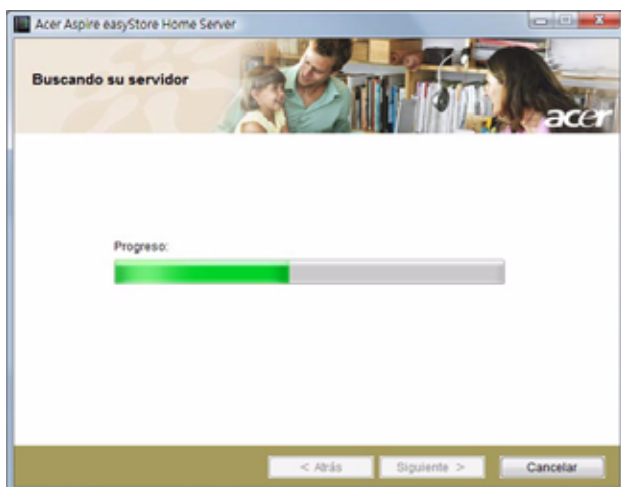

- 8 Seleccione “Server Recovery (Recuperación del servidor): utilice esta opción para recuperar el sistema después de un error de este. La configuración y las cuentas de usuario se perderán. Se intentará llevar a cabo la recuperación de datos (recomendado).

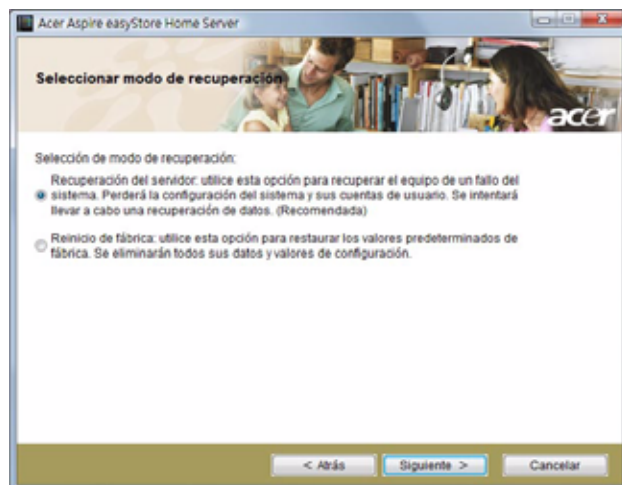


- 9 Haga clic en **Siguiente** y siga todas las instrucciones de la pantalla hasta que finalice el proceso de recuperación.

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica del servidor doméstico:

- 1 Inserte el DVD de recuperación del sistema en la unidad de DVD de un equipo conectado a la red.
O bien, haga doble clic en el archivo **Acer ServerRecovery Utility.exe** para iniciar la instalación. Aparecerá la ventana Server Recovery (Recuperación del servidor).
- 2 Haga clic en **Siguiente**.
- 3 Lea el Contrato de licencia para el usuario final. Si acepta los términos del contrato, seleccione el botón de opción “I accept the terms of the user license agreement” (Acepto los términos del contrato de licencia del usuario).
- 4 Haga clic en **Siguiente**.
- 5 Desinstale Acer Aspire easyStore H340 y el Conector de Windows Home Server del equipo.

- 6 Recupere o restablezca el servidor doméstico:
 - (1) Mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos para apagar el servidor doméstico.
 - (2) Presione el botón de alimentación para encenderlo.
 - (3) Gire el sistema para que tenga acceso a la parte posterior de la unidad.
 - (4) Inserte el extremo de un clip sin doblar en la abertura y, a continuación, pulse y mantenga presionado el botón de recuperación y restablecimiento con el extremo del clip.
- 7 Haga clic en **Siguiente**.
- 8 Seleccione el botón de opción "Factory Reset: Use this option to restore factory defaults. All your data and settings will be erased" (Restablecer valores de fábrica: utilice esta opción para restaurar los valores predeterminados de fábrica. Todos los datos y configuraciones se borrarán).

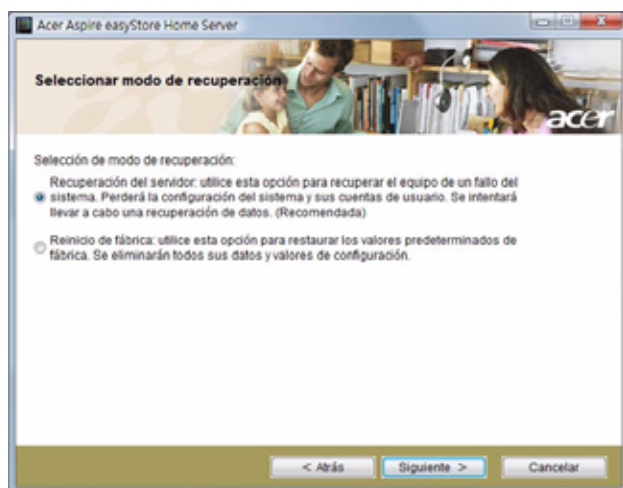

- 9 Haga clic en **Siguiente** y siga todas las instrucciones de la pantalla hasta que finalice el proceso de restauración.

Restaurar un equipo doméstico

Puede restaurar fácilmente cualquiera de los equipos domésticos y devolverlo a su estado anterior con una copia de seguridad almacenada en el servidor doméstico. Para ello, utilice el Disco de recuperación de PC. Este CD se puede utilizar para restaurar todos los archivos en el equipo doméstico desde una copia de seguridad, incluido el sistema operativo y las aplicaciones Windows.

Para restaurar un equipo doméstico:



.....

Importante: Necesita la contraseña de administrador de Windows Home Server para restaurar un equipo doméstico.

- 1 Inserte el Disco de recuperación de PC de Aspire easyStore H340 en la unidad de CD del equipo que desea restaurar.
- 2 Reinicie el equipo de forma que arranque desde el CD.
- 3 Siga las instrucciones del Asistente para restaurar equipos si desea restaurar los discos duros del equipo doméstico.



.....

Nota: el equipo doméstico debe estar conectado a la red doméstica mediante un cable de red Ethernet antes de iniciar la restauración. La conexión inalámbrica no se admite.

Cuando arranque el equipo doméstico con el Disco de recuperación de PC, mostrará la tarjeta de interfaz de red (NIC, Network Interface Card) y los dispositivos de almacenamiento que ha encontrado y proporcionará una opción para cargar controladores, tal y como se muestra en la captura de pantalla siguiente. El equipo también puede buscar unidades flash USB o de disquete USB para archivos de controlador y cargar cualquier controlador de Windows encontrado.



Si los controladores no se cargan o el controlador NIC no se puede encontrar durante la recuperación del equipo, puede realizar las opciones que se indican a continuación para instalar los controladores. De lo contrario, el equipo doméstico no podrá conectarse al servidor doméstico para obtener la copia de seguridad.

- Puede utilizar un controlador NIC compatible con Vista, que es completamente compatible con equipos que tienen instalado Windows Vista o Windows XP. Descargue e instale el controlador NIC compatible con Vista desde una unidad flash USB o de disquete USB.
- En el cuadro de diálogo Detect Hardware (Detectar hardware), haga clic en “Where can I find drivers for my hardware?” (¿Dónde puedo encontrar controladores para el hardware?) para abrir un archivo de ayuda en línea con el que obtener instrucciones sobre cómo buscar y cargar controladores.
- Vaya a <http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/windowshomeserver/support.msp> para obtener más información.

- 4 Cada vez que Windows Home Server hace una copia de seguridad de un equipo doméstico, guarda los controladores para dicho equipo en la copia de seguridad que se almacena en el servidor doméstico. Cuando utilice el Disco de recuperación de PC, se le preguntará si cualquiera de los equipos domésticos requiere controladores. Puede abrir una copia de seguridad para el equipo doméstico en cuestión y copiar los controladores en una unidad flash USB o de disquete USB..

Restaurar archivos a partir de una copia de seguridad

Puede explorar y restaurar archivos perdidos desde cualquier equipo cliente de la red doméstica en el caso de que se haya hecho una copia de seguridad de dicho equipo con Windows Home Server.

Para restaurar archivos y carpetas desde una copia de seguridad:

- 1 Abra la **Consola de Windows Home Server**.
- 2 Haga clic en la ficha **Computers & Backup (Equipos y copia de seguridad)**.
- 3 Seleccione un **equipo doméstico** y, a continuación, haga clic en **View Backups (Ver copias de seguridad)**.
- 4 Seleccione una **copia de seguridad** y haga clic en **Open (Abrir)**.
- 5 Seleccione un **volumen** para abrir y haga clic en **Open (Abrir)**.



.....

Nota: aparecerá la ventana de estado Opening Backup (Abrir copia de seguridad) mientras la copia de seguridad se abre. Si se le pide que reinicie el equipo después de instalar el controlador de volumen virtual, pase por alto este mensaje, ya que no es necesario que lo reinicie.

- 6 Arrastre los archivos y carpetas de copia de seguridad que desee restaurar a una carpeta del equipo doméstico.
- 7 Cierre la ventana cuando haya terminado de copiar los archivos y carpetas que desea restaurar.

Actualice el servidor doméstico con Aspire easyStore H340 Software Update

Actualización de software de Aspire easyStore H340 es una herramienta que permite actualizar fácilmente el BIOS del servidor doméstico, los controladores y los complementos.


Para instalar la utilidad Actualización del software del Aspire easyStore H340:

- 1 Inserte el Disco de instalación de software de Aspire easyStore H340 en la unidad óptica del equipo doméstico. Se iniciará el asistente para la instalación.


O bien, haga doble clic en el archivo **Acer ClientCD Utility.exe** para iniciar la instalación. Aparecerá la pantalla de bienvenida.




- 2 Haga clic en **Actualización de software**. Aparecerá la pantalla de bienvenida.

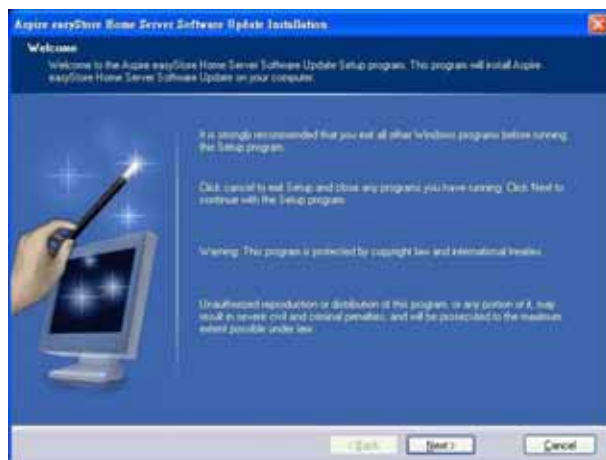


- 3 Haga clic en **Siguiente**.

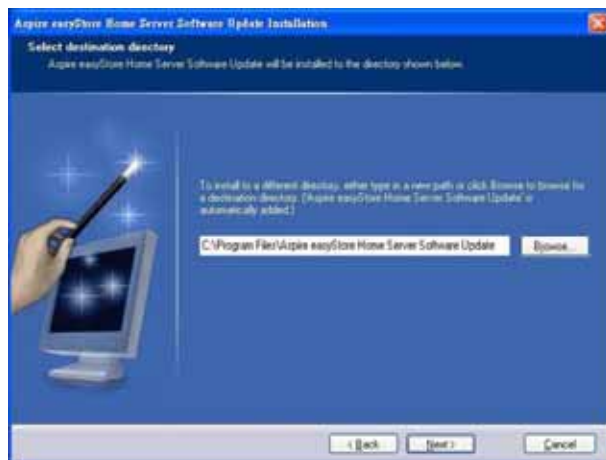


- 4 Seleccione un directorio de destino y haga clic en **Siguiente**.

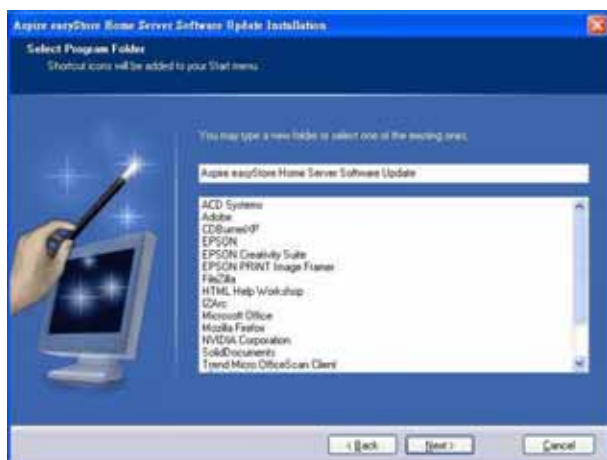


- 5 Seleccione una carpeta de programas o especifique una nueva carpeta y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

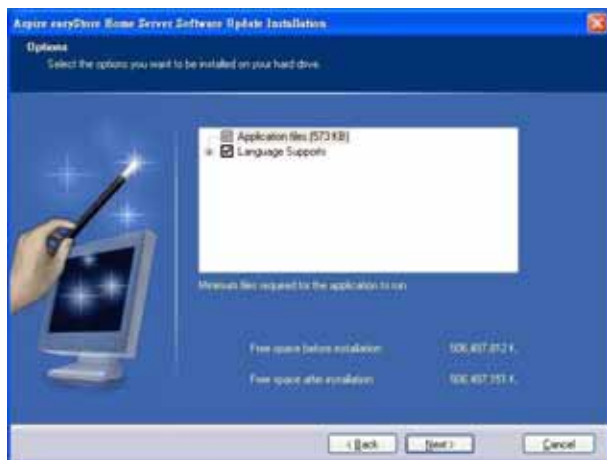

- 6 Seleccione las opciones que instaló en el disco duro y haga clic en **Siguiente**.

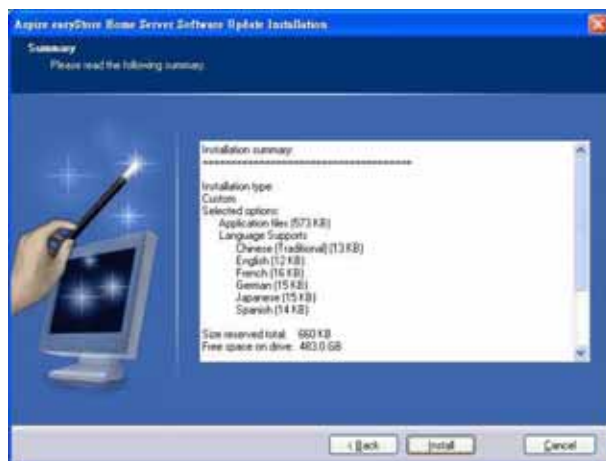

- 7 Haga clic en **Instalar**.

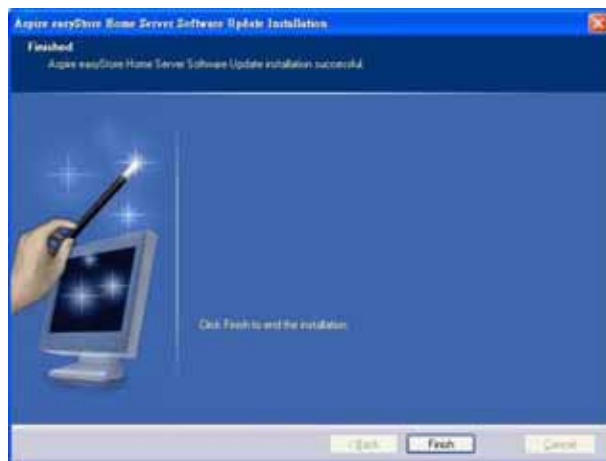

- 8 Haga clic en **Finalizar**.

Para actualizar el servidor doméstico con la utilidad Actualización del software:

- 1 Asegúrese de que la utilidad Actualización del software del Aspire easyStore H340 está instalada en el equipo. Consulte la sección anterior para obtener instrucciones detalladas.
- 2 En el equipo, haga clic en **Inicio > Programas > Actualización del software del Aspire easyStore H340 > Actualización del software.**



- 3 En el campo Home Server, seleccione el servidor doméstico que desee actualizar. Puede hacer clic en **Reexplorar** para actualizar la lista.
- 4 En el campo Software/BIOS, haga clic en **Explorar** para especificar el paquete de software/BIOS que se actualizará en el servidor doméstico.
- 5 Escriba su nombre y contraseña.
- 6 Active la casilla “Recordar cuenta” si desea que se muestre la cuenta que ha escrito la próxima vez que realice la actualización de software.
- 7 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla para completar las actualizaciones.

Problemas específicos y acciones correctivas

A continuación se muestran los problemas específicos que pueden surgir durante el uso del servidor. También se muestran las soluciones para cada problema.

El indicador de encendido no se ilumina.

- Asegúrese de que el botón de alimentación situado en el panel frontal está colocado en la posición de encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente.
- Asegúrese de que la toma de corriente de la pared tiene alimentación. Compruébelo enchufando otro dispositivo.

El indicador de estado del disco duro no se ilumina.

Asegúrese de que el disco duro es compatible.

Si las unidades están preinstaladas, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.

El servidor doméstico no se puede conectar a una red y el indicador de esta situado en el panel frontal no se ilumina.

- Asegúrese de que el cable de red está insertado de forma segura en el conector correcto en el panel posterior del sistema.
- Pruebe con otro cable de red.
- Asegúrese de que el enrutador de banda ancha recibe alimentación.

El equipo doméstico no se puede conectar al servidor doméstico

- Asegúrese de que el botón de alimentación situado en el panel frontal está colocado en la posición de encendido.
- Asegúrese de que el indicador de red situado en el panel frontal está iluminado en color azul.
- Asegúrese de que el enrutador de banda ancha recibe alimentación.
- Asegúrese de que el firewall no bloquea la conexión. Para obtener más información consulte la Ayuda de la Consola de Windows Home Server.

- Apague y reinicie el servidor doméstico.
- Restablezca el servidor doméstico.

Para restablecer el servidor doméstico por software:

- (1) Inicie la **Consola de Windows Home Server**.
- (2) Haga clic en **Opciones**.
- (3) En el menú desplegable, seleccione "Reset the Windows Home Server Console" (Restablecer la Consola de Windows Home Server).
- (4) Haga clic en **Aceptar**.

El servicio de copia de seguridad no se está ejecutando

Si aparece el mensaje de error "If backup service is not running, please restart the console." (Si un servicio de copia de seguridad no se está ejecutando, reinicie la consola), intente restablecer el servidor doméstico.

- 1 Inicie la **Consola de Windows Home Server**.
- 2 Haga clic en **Opciones**.
- 3 En el menú desplegable, seleccione "Reset the Windows Home Server Console" (Restablecer la Consola de Windows Home Server).
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

¿Cómo guardar la base de datos de copias de seguridad de Windows Home Server?

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo copiar la base de datos de copias de seguridad desde Windows Home Server, vaya a <http://www.microsoft.com/spain/windows/products/winfamily/windowshomeserver/support.mspx>

El explorador Web no puede mostrar la página de acceso remoto de Aspire easyStore H340 cuando se obtiene acceso a través de la dirección URL.

- Asegúrese de que la conectividad del sitio Web está activada en la configuración.
- Asegúrese de que JavaScript está habilitado en el explorador.

Para habilitar JavaScript en Internet Explorer 7:

- (1) En el menú de Internet Explorer, vaya a **Herramientas** y seleccione Internet Options (Opciones de Internet).
- (2) Elija la ficha **Seguridad** y haga clic en **Nivel personalizado**.
- (3) Desplácese hacia abajo hasta Active Scripting (Activar secuencias de comandos) y, a continuación, seleccione **Habilitar**.
- (4) Haga clic en **Aceptar**.

No se puede establecer conexión con algunos equipos de la página de acceso remoto de Aspire easyStore H340.

Asegúrese de que el equipo doméstico está configurado para permitir la conexión de escritorio remoto.

Para configurar los equipos que tienen Windows XP instalado:

- 1 Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administrador.
- 2 Haga clic en **Inicio**, haga clic con el botón secundario en **My Mi PC** y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.
- 3 En la página System Properties (Propiedades del sistema), haga clic en la ficha **Acceso remoto**.
- 4 Asegúrese de que la casilla "Allow users to connect remotely to this computer" (Permitir que los usuarios se conecten de manera remota a este equipo) está activada.
- 5 Haga clic en **Seleccionar usuarios remotos**. A las cuentas de usuario con privilegios de administrador se les permite conectarse automáticamente. Si desea permitir que cuentas de usuario adicionales obtengan acceso remotamente a este equipo, haga clic en **Agregar** para especificar dichas cuentas.
- 6 Si utiliza el Firewall de Windows, abra la ventana **Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Firewall de Windows**. Compruebe que el Firewall de Windows está activado. Haga clic en la ficha **Excepciones** y, a continuación, compruebe que el elemento **Escritorio remoto** está seleccionado.
- 7 Reinicie el equipo.

Para configurar los equipos que tienen Windows Vista instalado:

- 1 Inicie sesión en el equipo con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administrador.

- 2 Haga clic en **Inicio**, haga clic con el botón secundario en **PC** y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.
- 3 Haga clic en **Configuración de Acceso remoto** y, a continuación, en **Continuar**.
- 4 Asegúrese de que la casilla "Allow connections from computers running any version of Remote Desktop (less secure)" (Permitir las conexiones desde equipos que ejecuten cualquier versión de Escritorio remoto (menos seguro)) está activada.



.....

Importante: si selecciona Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure) (Permitir sólo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (más seguro)), no podrá conectar este equipo a través del acceso remoto de Windows Home Server y el estado de la conexión para este equipo será Deshabilitada.

- 5 Haga clic en **Seleccionar usuarios**. A las cuentas de usuario con privilegios de administrador se les permite conectarse automáticamente. Si desea permitir que cuentas de usuario adicionales obtengan acceso remotamente a este equipo, haga clic en Add (Agregar) para especificar dichas cuentas.
- 6 Si utiliza el Firewall de Windows, abra la ventana **Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Seguridad**. Haga clic en **Firewall de Windows**. Compruebe que el Firewall de Windows está activado. Haga clic en **Cambiar configuración** y, a continuación, en **Continuar**. Haga clic en la ficha **Excepciones** y, a continuación, compruebe que el elemento Remote Desktop (Escritorio remoto) está seleccionado.
- 7 Reinicie el equipo.

Olvidé la contraseña de Windows Home Server.

Si no recuerda la contraseña, debe restablecer el servidor doméstico. Consulte la sección "Recuperar o restaurar el servidor doméstico" en la página 118 para obtener más información.